


Gebruikershandleiding

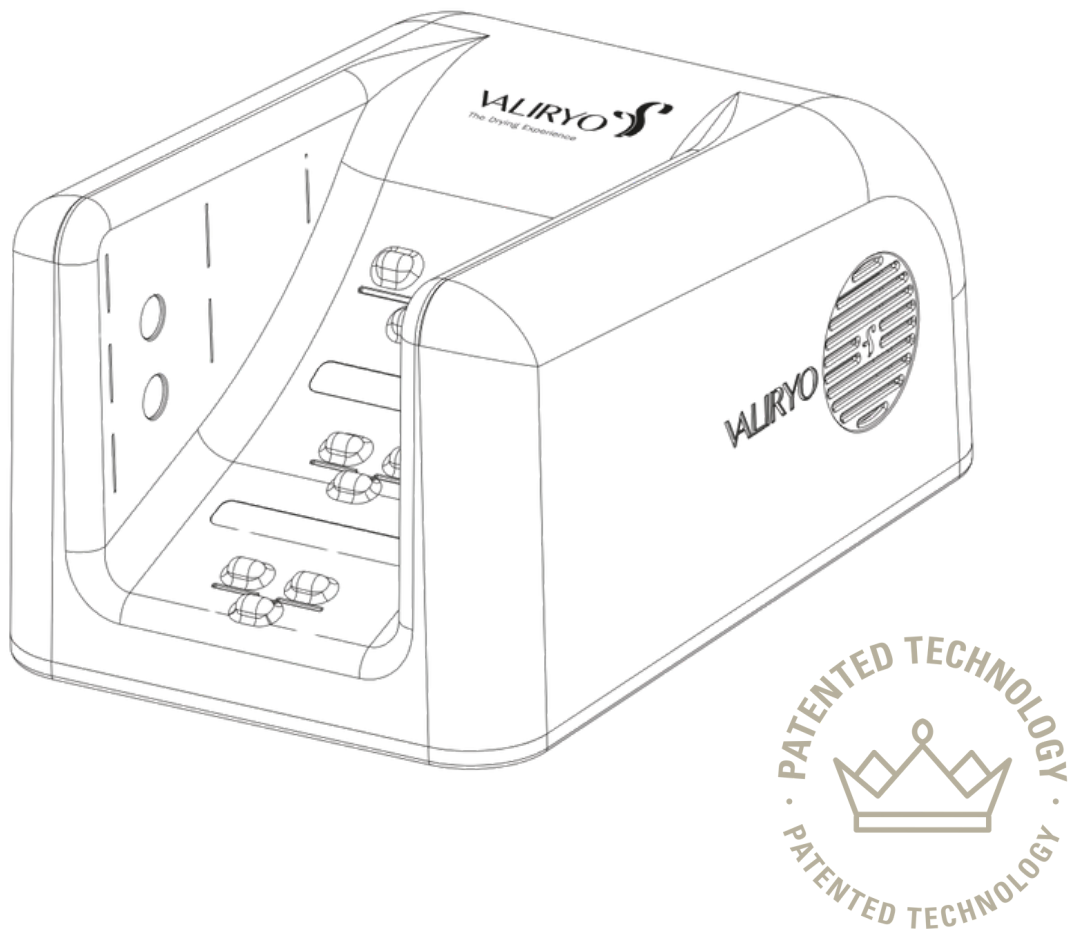

Voetendroger Valiryo FD Airsword 270°



Bedankt voor het vertrouwen in Valiryo!

Je hebt de eerste en enige voetdroger op de markt aangeschaft: een volledige droging zonder dat je hoeft te bukken.

Het product is volledig ontworpen door ons team van ingenieurs in samenwerking met erkende podologen. Bij Valiryo worden al onze producten ontworpen volgens de richtlijnen van universele toegang voor iedereen en milieuverantwoordelijkheid.

In deze handleiding vind je alle informatie over ons product, zodat je optimaal kunt genieten van de droogervaring.

INHOUDSOPGAVE

Ontdek de kenmerken en voordelen	Pagina 1
De doos openen: productpresentatie	Pagina 2
Ingebruikname en gebruiksaanwijzing	Pagina 3
Reiniging en onderhoudstips	Pagina 4
Technische specificaties	Pagina 5
Veiligheidswaarschuwingen	Pagina 6
Ontdek andere producten en contacteer Valiryo	Pagina 7

Ontdek de kenmerken en voordelen

Onze voetdroger maakt gebruik van onze geavanceerde Air Sword-technologie, die een krachtige, omhullende luchtstroom biedt voor een snelle en grondige droging van elke voet. Deze wordt automatisch geactiveerd zodra de voet in de droogzone wordt geplaatst, wat een contactloze en onderbroken ervaring biedt.

Valiryo hecht waarde aan het drogen van de voeten, door baanbrekende technologie, hygiënische voordelen en gebruiksgemak te combineren voor mensen van alle leeftijden en capaciteiten. Zeg vaarwel tegen de wrijving van de handdoek en vochtige voeten.



DROOG EN GESTREST

Met Valiryo kun je schimmels, irritatie of een slechte geur door de aanwezigheid van vocht in je voeten voorkomen. Bovendien ontdek je een nieuw gevoel van welzijn door te genieten van meer ontspannen voeten.



BETERE HYGIËNE

Valiryo voegt een antibacterieel additief toe aan zijn verf, evenals ultraviolet licht dat helpt de proliferatie van micro-organismen, waaronder bacteriën, virussen en andere pathogenen, te verminderen.



ERGOONOMISC DROGEN

Onze droger stelt je in staat je voeten volledig te drogen zonder dat je hoeft te bukken, en je kunt het zowel zittend als staand gebruiken, wat het ideaal maakt voor mensen met beperkte mobiliteit.



MEER EFFICIËNTIE

Dankzij de technologie en het ontwerp met een omhullende droging van de voet en de kracht van de motor, wordt een kortere gebruiksduur bereikt om een volledige droging te verkrijgen, wat zorgt voor besparing van elektrische energie.



Watergroen



Mat Zwart



Glanzend
Grijs



Mat Roze



Glanzend Wit

De doos openen: productpresentatie

Welke elementen moet de doos bevatten?

De doos bevat uitsluitend de voetdroger, die goed beschermd is voor transport. De droger is klaar om ingeplugd te worden (met een 180 cm voedingskabel) in je huishoudelijke elektriciteitsnet en te worden gebruikt in jouw land. We hebben verschillende versies die zijn aangepast aan elke markt.


Bovendien bevat de doos een opstartdocument met een QR-code waarmee je via onze website deze handleiding in de taal van je keuze kunt downloaden, evenals andere informatie over de voetdroger.

Vergeet niet het product direct na ontvangst te controleren om ervoor te zorgen dat het geen schade heeft opgelopen tijdens het transport. Het is ook belangrijk om de doos een paar dagen te bewaren voor een mogelijke retourzending van het product.

Ontdek de verschillende componenten van onze droger

Onze droger is een compact element. Hieronder presenteren we twee tekeningen met de verschillende onderdelen, zodat je de verschillende elementen kunt identificeren die het aan de buitenkant vormen: voedingskabel aangepast aan je regio, nabijheidssensoren, UV-lampen, diffusers en luchtfilter.

Het is belangrijk om aan de luchtinlaatzijde van het apparaat (rechterzijde) minimaal 50 mm vrije ruimte te laten.

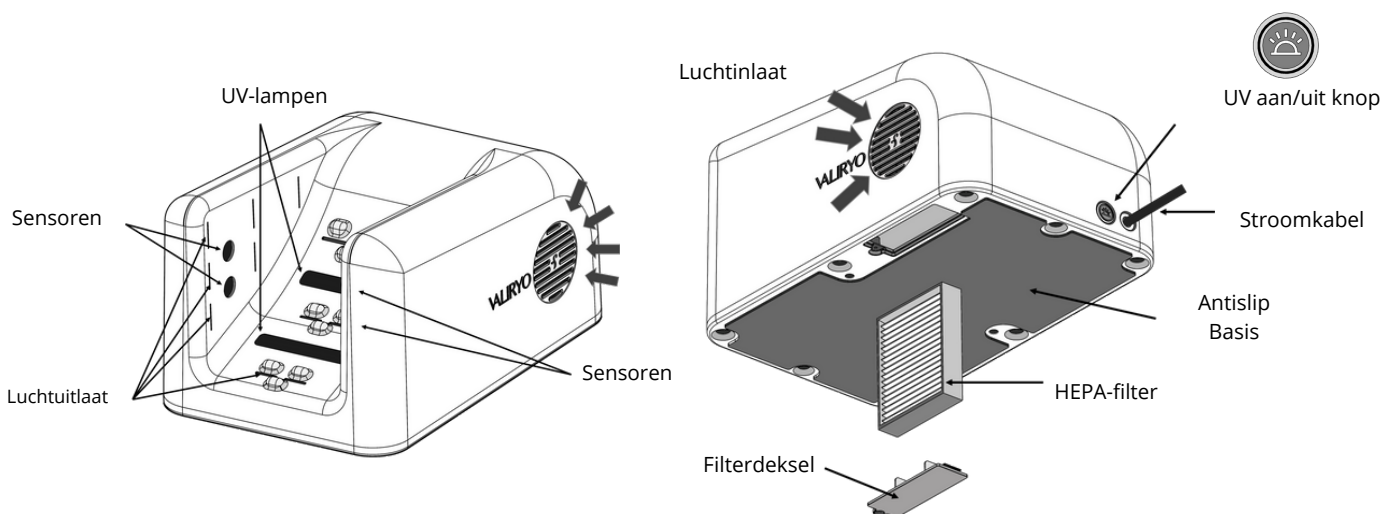

Ingebruikname en gebruiksaanwijzing

Hoe kies ik de installatielocatie van de voetdroger?

De voetdroger heeft geen installatie nodig. Het is een welzijnsapparaat dat alleen op het elektriciteitsnet moet worden aangesloten. Onze aanbeveling is om een vaste locatie te zoeken om de ongemakken van constant verplaatsen te vermijden, afhankelijk van het belangrijkste gebruik dat we eraan gaan geven:

- Droog gebied in de badkamer waar geen risico is op zware spatwater.
- Andere gebieden in huis: slaapkamer, kleedkamer, entree van het huis...
- Spa-gebied, sportschool of bij het zwembad.




Hoe zet ik de voetdroger aan?

Zodra het op de juiste plaats is geplaatst, hoeft u het alleen maar in het stopcontact te steken om het in werking te stellen. De droger wordt automatisch ingeschakeld via een infrarood optische sensor rond de droogzone. Het wordt geactiveerd wanneer de voet binnen het luchtuitlaatperimeter wordt geplaatst.

Eveneens worden de UV-lampen ingeschakeld zodra de hand in de droogzone wordt gedetecteerd voor extra hygiëne. Aan de achterkant (zie tekening onderdelen) bevindt zich een knop om deze in te schakelen of uit te schakelen. Om onnodig energieverbruik te voorkomen, wordt de droger automatisch uitgeschakeld 180 seconden na de start.

Reiniging en onderhoudstips

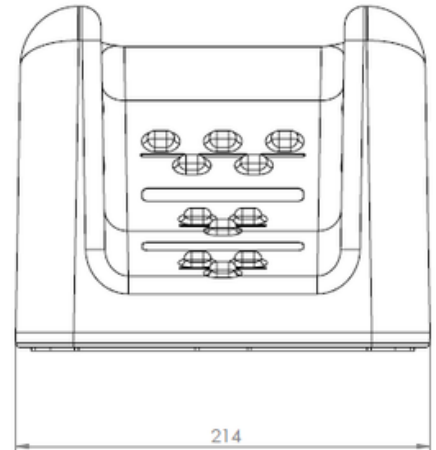

Hoe wordt aanbevolen het apparaat schoon te maken?

Valiryo raadt aan het oppervlak schoon te maken met een vochtige microvezeldoek. Het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen wordt niet aanbevolen.


Heeft het apparaat onderhoud nodig?

Om een optimale werking te behouden, raden we aan het filter elke 6 maanden te vervangen. Je kunt vervangfilters kopen op onze website.

Hoe vervang je het filter?

Het filtervervangingsproces is eenvoudig. Volg gewoon deze stappen:

1. Verwijder de filterbehuizing door deze voorzichtig los te schroeven.
2. Verwijder het oude filter en zet een nieuw filter op zijn plaats.

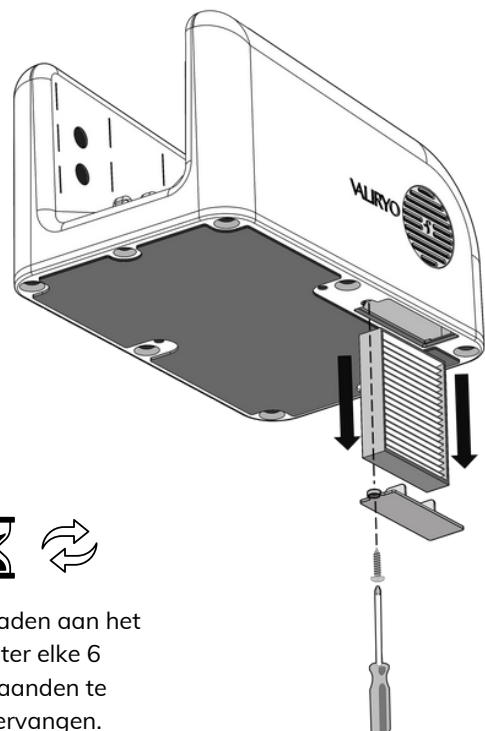

Voor vragen, neem contact met ons op:

info@valiryo.com



We raden aan het filter elke 6 maanden te vervangen.

Technische Specificaties

Fabricage

- **Bekledingsmateriaal:** ABS
- **Type antibacteriële folie:** bevat een additief in de verf om de proliferatie te voorkomen.
- **Materiaal van de basis:** antislip siliconen
- Aantal diffusers: 19
- **UV-licht:** 395-405 nm volledig veilig voor de huid
- **Waterinlaatbescherming:** IP53
- **HEPA-filter:** 99,9% van de deeltjes worden gevangen

Werking

- **Drogingstechnologie:** Air Sword Drying
- **Proximity sensor:** Actieve IR
- **Droogtijd:** 12 seconden
- **Geluidsvermogen:** 70 dB (A)
- **Vergrendeltijd:** 180 seconden
- **Luchtuitstroom:** 59 m³/u

Spanning

- **Ingang/ Frequentie:**
 - **Modelo 110:** 100-127 V 50/60 Hz
 - **Modelo 220:** 200-240 V, 50/60 Hz
- **Energieverbruik in stand-by:** minder dan 1W
- **Motorvermogen:** 1200W
- **Type verwarming:** geen



Afmetingen	CM / KG	IN / LB
Lengte (L)	33,5 cm	13.19 in
Hoogte (H)	17,8 cm	7.01 in
Breedte (W)	21,4 cm	8.43 in
Gewicht	3,5 Kg	7.71 lb

Standaardgarantie

2 jaar garantie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Lees dit gedeelte alstublieft aandachtig door!

Als dit apparaat niet correct wordt gebruikt of de veiligheidsrichtlijnen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen of materiële schade. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het apparaat. Ongeautoriseerde manipulatie van het apparaat zal de garantie ongeldig maken.

- Blokkeer of obstrueer de luchtinlaat- en -uitlaatopeningen niet.
- Laat kinderen of volwassenen niet hun gewicht op het apparaat steunen of eraan hangen, aangezien dit het apparaat kan beschadigen of doen loskomen.
- Bij reparaties of aanpassingen:
 - Schakel het apparaat uit en koppel het los van de stroomvoorziening voordat je enige reparatie uitvoert.
 - Reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
 - Als het kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een serviceagent of gekwalificeerd personeel om risico's te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet op een ongeautoriseerde manier te modificeren, aangezien dit brand, elektrische schokken of ongevallen kan veroorzaken.
- Het is essentieel om het apparaat te beschermen en de lokale elektrische veiligheidsnormen na te leven. Raadpleeg je installateur als je twijfels hebt.
- Gebruik het apparaat niet in de aanwezigheid van gassen, explosieven of brandbare objecten.
- De oppervlakken van het apparaat kunnen opwarmen bij intensief gebruik.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere bakken met water.
- **WAARSCHUWING VOOR VEILIGHEID VAN HET SNOER:** Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd personeel om elk risico op elektrische schokken of brand te voorkomen. Probeer het netsnoer nooit zelf te repareren of te vervangen.

Gebruik door kinderen en personen met beperkte vermogens

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, evenals door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud die door de gebruiker moeten worden uitgevoerd, mogen niet door kinderen zonder toezicht worden gedaan.

In openbare of commerciële omgevingen (hotels, sportscholen, spa's, enz.) wordt toezicht door een verantwoordelijke volwassene aanbevolen om veilig gebruik te waarborgen.

ISO 7010-P026 – Niet gebruiken in bad, douche of met water gevulde reservoir



Dit veiligheidssymbool geeft aan dat het apparaat niet gebruikt mag worden in of nabij een bad, douche of enig met water gevuld reservoir.

Het doel ervan is om elektrische gevaren te voorkomen en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen door blootstelling aan omgevingen met hoge vochtigheid of direct contact met water te vermijden.

Volg deze waarschuwing altijd op om het risico op elektrische schokken of storingen van het apparaat te verminderen. Gebruik het apparaat alleen in droge, geschikte omstandigheden zoals aangegeven in de installatie-instructies.

Ontdek andere producten en neem contact op met Valiryo

VALIRYO Lichaamsdroger

Valiryo is een innovatieve lichaamsdroger die ontworpen is om in de douche geïnstalleerd te worden (IP56), zodat je volledig droog uit de douche kunt komen dankzij de lucht die door al zijn diffusers wordt uitgeblazen.

Op deze manier verandert het een ongemelijke routine in een hygiënische, veilige droogervaring met voordelen voor je huid en welzijn. Daarom is Valiryo ideaal voor zowel mensen met huidaandoeningen als voor degenen met mobiliteitsbeperkingen.

Eveneens is Valiryo ideaal voor bedrijven zoals hotels, verpleeghuizen, kuuroorden, sportscholen en alle andere plekken waar het het drogen vergemakkelijkt en de logistiek van handdoeken vervangt.



Valiryo Handdrogen HD Airsword 2x360°



Een nieuw concept van handdroger met onze technologie Air Sword 360°x2, die een unieke droogzone voor elke hand heeft. Zo bereiken we een echt volledige droging en zorgen we voor meer ergonomie en gebruiksefficiëntie. Daarnaast beschikt hij over UV-licht voor een verbeterde hygiëne.

Valiryo Technologies SL - Headquarter

Polígono Industrial Comarca II. Calle F, 14 Planta 2
31191. Barbatáin. Navarra. ESPAÑA

Contact-e-mail: info@valiryo.com