

# 用户手册



## 足部烘干器

Valiryo FD Airsword 270°

## 目录

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 安全警告              | 第1页 |
| 安装与使用说明           | 第2页 |
| 开箱：产品展示           | 第3页 |
| 了解其功能与优势          | 第4页 |
| 清洁与维护建议           | 第5页 |
| 技术参数              | 第6页 |
| 探索其他产品并联系 Valiryo | 第7页 |

## 安全警告

### 请仔细阅读本节内容！

如果设备使用不当，可能会造成人身伤害或财产损失。制造商不对设备的误用负责。未经授权擅自改动设备将导致保修失效。

- 请勿堵塞或遮挡进风口和出风口。
- 请勿让儿童或成人攀爬设备，以免造成损坏。
- 维修或调整时：
  - 在进行任何维修前，请断开设备电源。
  - 维修必须由授权服务中心进行。
  - 如果电缆损坏，必须由制造商、服务代理或合格人员更换，以避免风险。
- 未经授权请勿尝试改装设备，否则可能引发火灾、电击或事故。
- 务必保护设备并遵守当地电气安全法规。如有疑问，请咨询安装人员。
- 请勿在有气体、爆炸物或易燃物品的环境中使用设备。设备表面在高强度使用时可能会变热。
- 警告：请勿在浴缸、淋浴、洗脸盆或其他盛水容器附近使用本设备。
- 型号110：必须安装在100-127V电压范围内。
- 型号220：必须安装在220-240V电压范围内。
- 本设备包含用于功能目的的接地连接。
- 当设备在浴室中使用，使用后请拔下插头，因为即使设备关闭，水的存在仍会带来危险。为提供额外的保护，建议在为浴室供电的电路中安装额定剩余动作电流不超过30毫安的剩余电流装置（RCD）。请咨询您的安装人员以获得建议。

## 儿童及能力受限人士的使用

本设备可供8岁及以上儿童，以及身体、感官或精神能力受限或缺乏经验和知识的人使用，前提是他们在安全使用设备方面获得了适当的监督或指导，并了解相关危险。

儿童不得玩耍本设备。清洁和用户维护不得由无人监督的儿童进行。



### ISO 7010-P026 – 请勿在浴缸、淋浴、洗脸盆或其他盛水容器附近使用本设备。

此安全符号表示设备不得在浴缸、淋浴或任何盛水容器附近使用。

其目的是防止电气危险并确保用户安全，避免暴露在高湿度或直接接触水的环境中。始终遵守此警告，以降低触电或设备故障的风险。仅在安装指南所示的干燥、适宜条件下使用设备。

## 安装与使用说明

### 如何选择足部烘干器的安装位置？

足部烘干机无需安装。它是一款健康护理设备，只需插入电源插座即可使用。我们建议选择一个固定位置，以避免频繁移动带来的不便，具体取决于主要用途：

- 浴室内干燥区域，避免强烈水溅风险。
- 家中其他区域：卧室、更衣室、玄关等...
- 水疗区、健身房或泳池边。



### 如何启动足部烘干机？

将设备放置在最合适的位置后，只需插入电源插座即可启动。烘干机通过位于干燥区域周围的红外光学传感器自动激活。当您脚放入出风口范围内时，它会自动开启。

此外，当脚被检测到进入干燥区域时，紫外线灯也会开启，以增强卫生效果。在设备背面（见下一页的示意图）有一个按钮可用于开启或关闭这些灯。为避免不必要的能耗，烘干机在激活180秒后会自动关闭。

## 开箱：产品展示

### 包装盒应包含哪些内容？

包装盒仅包含足部烘干器，并已妥善保护以便运输。烘干器配有180厘米电源线，可直接连接至您所在国家的家庭电力系统并立即使用。我们提供适配各市场的不同版本。


此外，包装盒内还附有一份启动文件，内含二维码，您可通过扫描访问我们的网站，下载您所需语言的使用手册，并查看有关足部烘干器的其他信息。

请在收到产品后立即检查，以确保运输过程中未造成损坏。同时建议保留包装盒数日，以备退货时使用。

### 了解我们足部烘干器的不同组件

我们的足部烘干器为一体式紧凑设备。下方展示两张图示，标明其不同部件，便于识别：适配您所在地区的电源线、接近传感器、紫外线灯、空气扩散器和空气过滤器。

**设备进风侧（右侧）需至少预留50毫米的自由空间。**

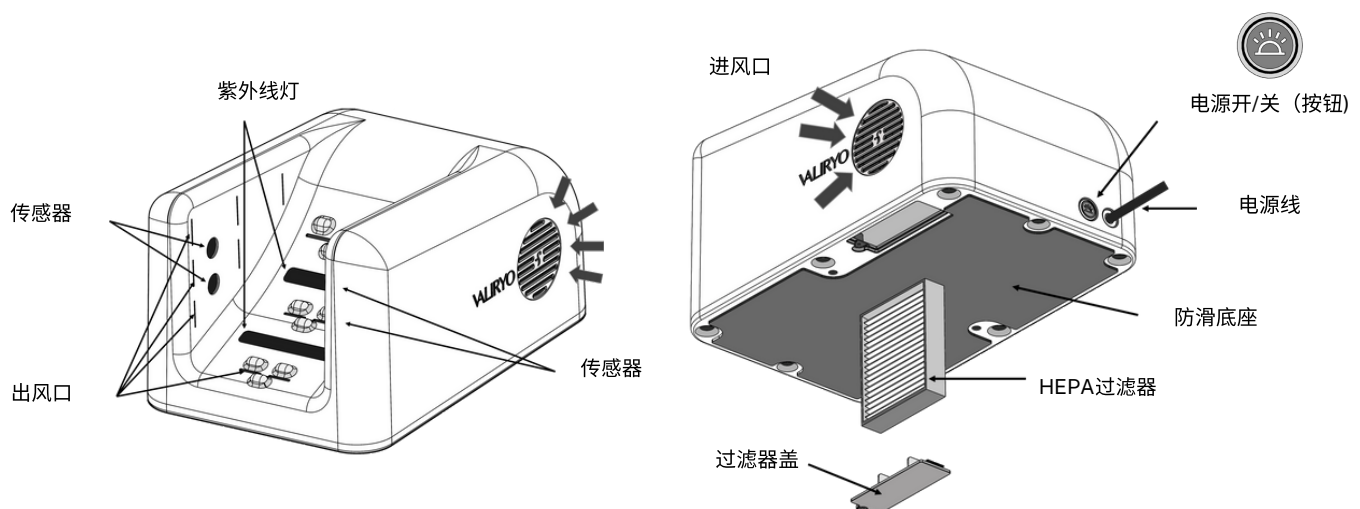

## 了解其功能与优势

我们的足部烘干机采用先进的 Air Sword 技术，提供强劲且包覆式的气流，确保每只脚快速且彻底干燥。将脚放入干燥区域后，设备会自动启动，实现免接触、不中断的使用体验。

Valiryo高度重视足部干燥，将尖端技术、卫生益处与易用性相结合，适用于各年龄层和能力人士。告别毛巾摩擦和脚部潮湿。



### 干爽放松

使用 Valiryo，您可避免因脚部潮湿引起的真菌、刺激和异味问题。同时，您将体验到全新的舒适感，享受更加放松的双足。



### 更高卫生性

Valiryo 的涂层中含有抗菌添加剂，并配备紫外线灯，有助于减少细菌、病毒及其他病原体的滋生。



### 人体工学干燥

我们的足部烘干机可在无需弯腰的情况下完成足部干燥，可坐着或站着使用，非常适合行动不便人士。



### 更高效能

凭借先进技术、包覆式干燥设计和强劲马达，实现更快的干燥时间，从而降低能耗。



浅绿色



哑光黑



亮光灰




浅粉色



亮光白

## 清洁与维护建议

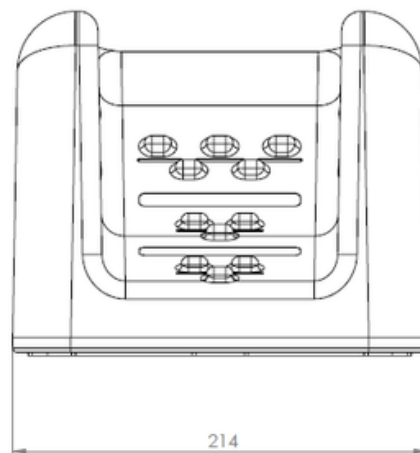

### 推荐如何清洁设备？

Valiryo 建议使用湿润的超细纤维布擦拭表面。不推荐使用刺激性清洁产品。


### 设备是否需要维护？

为保持最佳性能，我们建议每6个月更换一次过滤器。您可以在我们的网站上购买替换过滤器。

### 如何更换过滤器？

更换过滤器的过程非常简单。只需按照以下步骤操作：

1. 小心拧开过滤器外壳并将其取下。
2. 取出旧过滤器并将新过滤器放入原位。

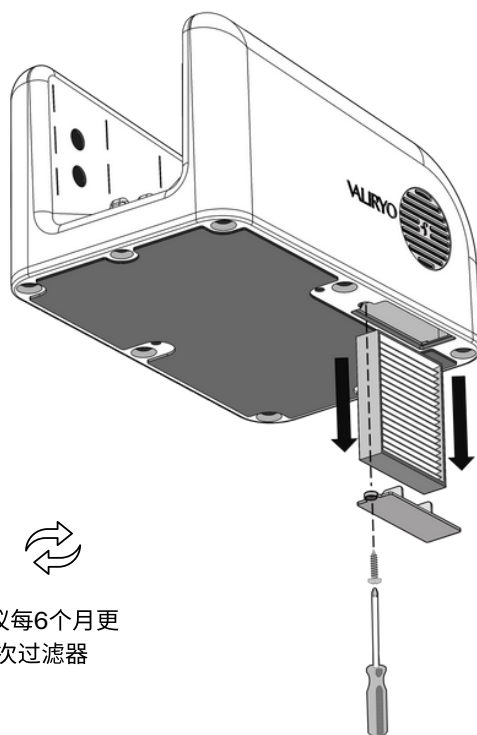

如有任何疑问，请联系我们：  
**info@valiryo.com**



我们建议每6个月更  
换一次过滤器

## 技术参数

### 制造信息

- 涂层材料: ABS
- 抗菌性: 抗菌性: 涂层中含有添加剂, 可防止微生物滋生
- 底座材料: 防滑硅胶
- 扩散器数量: 19个
- 紫外线灯: 395-405 nm, 对皮肤完全安全
- 防水等级: IP53
- HEPA过滤器: 可捕捉99.9%的颗粒物

### 运行方式

- 干燥技术: Air Sword 干燥
- 接近传感器: 主动式红外线
- 干燥时间: 12秒
- 声功率级: 70 dBA
- 自动关闭时间: 180秒
- 风量: 59立方米/小时

### 电压

- 输入电压/频率:
  - 型号110: 100-127 V 50-60 Hz
  - 型号220: 220-240 V 50-60 Hz
- 待机功耗: 低于1 W
- 电机功率: 1200 W
- 加热器类型: 无

### 标准保修

- 2年保修



| 尺寸 | 厘米/千克  | 英寸/磅    |
|----|--------|---------|
| 长度 | 33.5厘米 | 13.19英寸 |
| 高度 | 17.8厘米 | 7.01英寸  |
| 宽度 | 21.4厘米 | 8.43英寸  |
| 重量 | 3.5千克  | 7.71磅   |

## 探索其他产品并联系 Valiryo

### VALIRYO 全身烘干机

Valiryo 是一款创新型全身烘干机，设计用于安装在淋浴间内（IP56），通过其众多扩散器排出的气流，使您在离开淋浴时全身干爽。

它将不舒适的日常变为更卫生、安全的干燥体验，并为您的皮肤和整体健康带来额外益处。因此，Valiryo 非常适合皮肤问题人士以及行动不便者。

此外，Valiryo 也非常适用于酒店、养老院、水疗中心、健身房等场所，在这些环境中，它能有效替代毛巾，提升干燥效率



### Valiryo HD Airsword 2x360° 手部烘干机

采用 Air Sword 360°x2 技术的全新手部烘干概念，为每只手提供独立干燥区域。由此实现真正全面的干燥效果，同时提升人体工学与效率。此外，设备还配备紫外线灯以增强卫生性。

## Valiryo Technologies SL - 总部

Polígono Industrial Comarca II. Calle F, 14 Planta 2

31191. Barbatáin. Navarra. ESPAÑA

电子邮件联系: [info@valiryo.com](mailto:info@valiryo.com)