

دليل الاستخدام



مجفف اليدين " Valiryo "
"Airsword HD 2x360°"

VALIRYO 
The Drying Experience

فهرس

الصفحة 1	التحذيرات المتعلقة بالسلامة
الصفحة 2	تعليمات الإعداد والاستخدام
الصفحة 3	فتح العلبة: عرض المنتج
الصفحة 4	اكتشف ميزاته وفوائده
الصفحة 5	عملية تثبيت المنتج
الصفحة 6	نصائح التنظيف والصيانة
الصفحة 7	البيانات التقنية
الصفحة 8	استكشف منتجات أخرى وتواصل مع فاليريو

دليل المستخدم - مجفف اليد Valiryo HD Airsword 2x360 درجة

تحذير الأمان

يرجى مراجعة هذا القسم بعناية!

- في حالة عدم استخدام هذا الجهاز بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى إصابات جسدية خطيرة أو أضرار مادية. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن الاستخدام غير السليم للجهاز. أي تلاعب غير مصرح به بالجهاز يُلغي الضمان.
- لا تقم بسد أو إعاقه فتحات دخول وخروج الهواء.
- لا ينبغي السماح للأطفال أو البالغين بالاعتماد على الجهاز أو تعليق أوزانهم عليه، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلفه أو انفصاله.
- للتحسينات أو التعديلات:
 - افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل القيام بأي إصلاحات.
 - يجب أن تُجرى الإصلاحات من قبل مركز خدمة معتمد.
 - في حال تعرض الكابل للتلف، ينبغي استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو وكيل الخدمة، أو شخص مؤهل لتفادي المخاطر.
- لا تقم بتعديل المعدات دون الحصول على إذن، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى نشوب حرائق أو التعرض لصدمات كهربائية أو حدوث حوادث.
- من المهم تأمين الجهاز والامتثال للوائح السلامة الكهربائية المحلية. استشر فني التركيب في حال وجود أي استفسارات.
- لا تستخدم الجهاز في وجود غازات أو متفجرات أو مواد قابلة للاشتعال. قد تسخن أسطح الجهاز عند استخدامه بشكل مكثف.
- تحذير: يُمنع استخدام هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو أي أوعية أخرى تحتوي على الماء.
- تحذير حول سلامة سلك الطاقة: في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل صيانة معتمد أو فني مؤهل لتفادي أي خطر للصدمات الكهربائية أو الحرائق. لا تحاول إصلاح أو استبدال سلك الطاقة بنفسك.
- النموذج 110: يجب أن يتم تثبيته ضمن نطاق جهد يتراوح بين 100 و127 فولت.
- النموذج 220: يجب تركيبه ضمن نطاق جهد يتراوح بين 220 و240 فولت.
- يتضمن هذا الجهاز اتصالاً سلكياً لأغراض وظيفية.

الاستخدام من قبل الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتلقوا الإشراف المناسب أو التعليمات المتعلقة بالاستخدام الآمن للجهاز وأن يفهموا المخاطر المرتبطة به.

يُحظر على الأطفال اللعب بالجهاز. كما يُحظر تنظيفه أو صيانته دون إشراف.

ISO 7010-P026 - لا تستخدم هذا الجهاز في حوض الاستحمام أو الدش أو الخزان المملوء بالماء.



يشير هذا الرمز الأمني إلى أنه لا ينبغي استخدام الجهاز في حوض الاستحمام أو الدش أو بالقرب منه، أو في أي خزان مملوء بالماء.


يهدف إلى تقليل المخاطر الكهربائية وضمان سلامة المستخدم من خلال تجنب التعرض للبيئات ذات الرطوبة العالية أو الاتصال المباشر بالماء.

اتبع دائماً هذا التحذير لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية أو عطل في الجهاز. استخدم الجهاز فقط في ظروف جافة ومناسبة، كما هو موضح في تعليمات التركيب.

إرشادات التهيئة والاستخدام

كيفية اختيار موقع تركيب مجفف اليد؟

بخلاف الموديلات الأخرى، يقدم فاليريو تجفيفًا أماميًا. هذا يعني أنه يتعين على المستخدم الوقوف مواجهًا للمجفف ومدّ ذراعيه بحركة طبيعية، مع وضع كل يد في حلقة التجفيف. لذلك، يجب تركيب المجفف على الارتفاع المناسب (انظر القسم التالي)، وفقًا للموقع المقصود. من الضروري أيضًا اختيار مساحة تتيح للمستخدمين الوقوف أمام الوحدة. يُسهّل فاليريو عملية التجفيف ويجعلها مريحة للجميع.

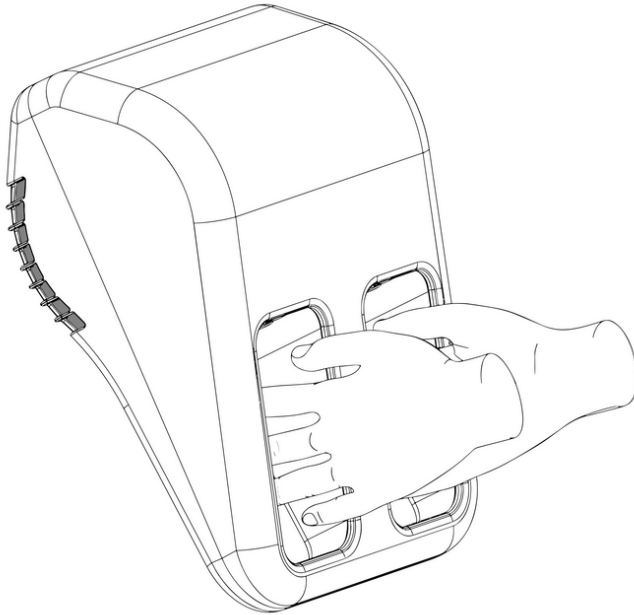

كيفية استخدام مجفف اليد؟

بعد التركيب (انظر القسم التالي)، كل ما عليك فعله هو توصيله بالمقبس الكهربائي لبدء التشغيل. يعمل المجفف تلقائيًا من خلال مستشعر بصري بالأشعة تحت الحمراء الموجود حول منطقة التجفيف. يتم تفعيله عند وضع إحدى يديك أو كليهما داخل محيط مخرج الهواء.

يتم تفعيله عند وضع إحدى يديك أو كليهما داخل منطقة التجفيف. عالوة على ذلك، تُشعل مصابيح الأشعة فوق البنفسجية عند وجود أياد في منطقة التجفيف، مما يضمن نظافة إضافية. ولتجنب استهلاك الطاقة غير الضروري، يُغلق المجفف تلقائيًا بعد 180 ثانية من تشغيله.

فتح الصندوق: تقديم المنتج

ماذا يحتوي الصندوق؟

بالإضافة إلى مجفف اليد، المتاح للتوصيل بالكهرباء (باستخدام كابل طاقة بطول 180 سم) والاستخدام في بلدك الأصلي، يحتوي الصندوق أيضًا على:


- لوحة تركيب على الجدار
- براغي ومقابس حائط لضمان التثبيت الآمن
- غطاء لتأمين الكابل المخفي
- دليل البدء السريع مع رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى هذا الدليل.

يرجى التحقق من المنتج عند استلامه للتأكد من عدم تعرضه لأي تلف أثناء النقل. كما يُنصح بالاحتفاظ بعلبته لبضعة أيام في حال الحاجة إلى إرجاعه.

استكشف العناصر المتنوعة لمجفف اليد الخاص بنا

مجفف الأيدي لدينا هو وحدة مدمجة واحدة. نقدم أدناه رسمين تخطيطيين لأجزائه المختلفة، مما يتيح لك التعرف على مكوناته الخارجية: كابل الطاقة المناسب لمنطقتك، ومستشعرات القرب، والأشعة فوق البنفسجية، والناشرات، وفلتر الهواء.

من الضروري ترك فراغ لا يقل عن 50 ملم على جانب مدخل الهواء للوحدة (الجانب الأيسر).

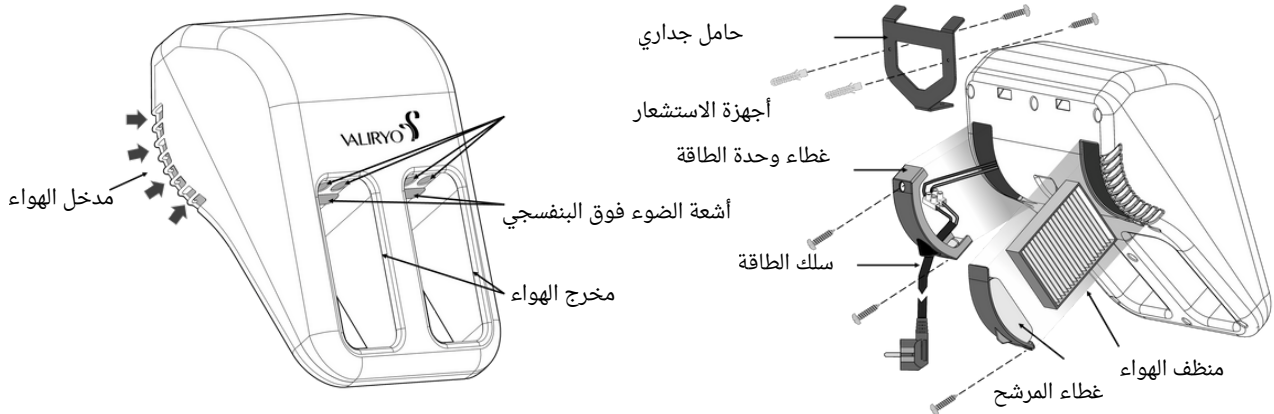

استكشف خصائصه ومزاياه

مجفف الأيدي لدينا، وهو الطراز الفريد في السوق بزاوية 360 درجة $\times$ 2 مع منطقة تجفيف مخصصة لكل يد، يستخدم تقنية Air Sword المتطورة لدينا لتوفير تدفق هواء شامل بزاوية 360 درجة، مما يضمن تجربة تجفيف سريعة وكاملة. يتم تفعيله تلقائيًا عند وضع اليدين في منطقة التجفيف، مما يوفر تجربة تجفيف سلسلة وبدون لمس.

تُعيد فاليريو صياغة مفهوم تجفيف اليدين من خلال دمج أحدث التقنيات، ومزايا النظافة، وسهولة الاستخدام لجميع الأعمار والقدرات. وداعًا لإهدار الورق والحلول غير الفعالة.



نظافة محسنة: تحتوي دهانات Valiryo على مكون مضاد للبكتيريا، بالإضافة إلى ضوء فوق بنفسجي يساهم في تقليل انتشار الكائنات الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات.



يعمل مجففنا على تعزيز وضع اليد بشكل أكثر طبيعية من خلال مد اليدين للأمام دون الحاجة إلى تدوير الذراعين، مما يجعله أكثر سهولة في الوصول للأشخاص ذوي الحركة المحدودة.



كفاءة أعلى بفضل تصميمه الذي يوفر تجفيفاً شاملاً لكل يد وقوة محركه، مما يحقق وقت استخدام أقصر للتجفيف الكامل، مما يساهم في توفير الطاقة.



لا يوجد ماء راكد مصمم لتوجيه المياه إلى الوراء، مما يمنع تناثر المياه على المستخدم ويضمن عدم تراكمها على السطح، وبالتالي يتجنب الرطوبة والأوساخ والروائح الكريهة.



أخضر فاتح



أسود غير لامع



رمادي لامع



وردي فاتح




أبيض لامع

عملية تثبيت المنتج نوعان من التثبيت في أربع خطوات بسيطة



الخطوة 1. التواصل مع الشبكة الكهربائية

- الخيار 1: التوصيل المباشر بالمأخذ الخيار 2: التثبيت المباشر بالشبكة الكهربائية
- قم بإزالة البراغي من الغطاء الكهربائي والوصول إلى محطة التوصيل.
- قم بفك كابل القابس لإزالته.
- استبدل الغطاء الكهربائي بالغطاء المبين في الصورة أعلاه.
- قم بتوصيل الأسلاك الكهربائية من مصدر الطاقة إلى وحدة التوصيل.

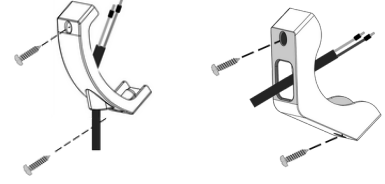



الخطوة 2. تثبيت حامل الحائط

1. للتوصيل المباشر بالشبكة الكهربائية فقط: ضع الفتحة "B" عموديًا على بعد 46 مم من الأعلى وأفقياً على بعد 37 مم إلى يسار مخرج الكابل.
2. قم بحفر الثقوب "أ" و"ب"، وأدخل المقابس، ثم ضع حامل الحائط، وثبته باستخدام البراغي.

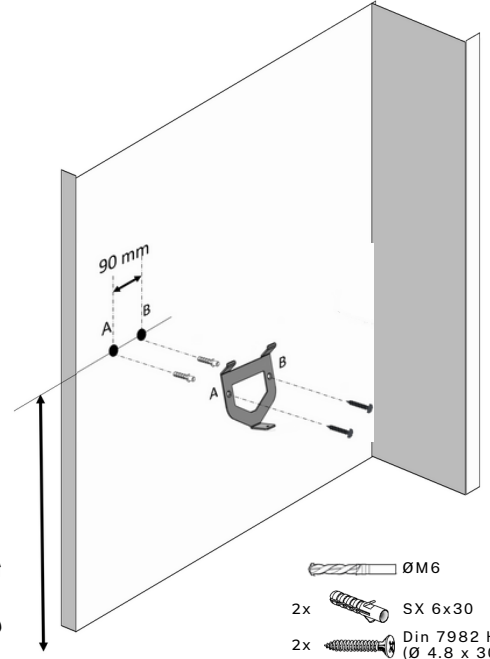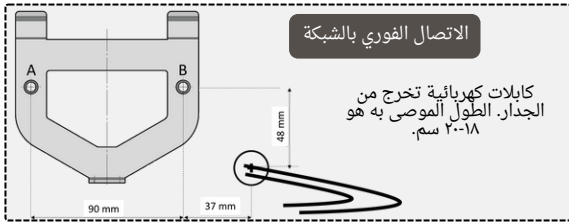


الخطوة 3. تثبيت مجفف اليدين

قم بتثبيت الوحدة باستخدام القوس المعدني على الحائط.

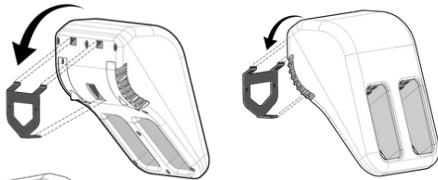


الخطوة الرابعة: تأمين الجهاز

قم بتثبيت برغي الأمان في الجزء الخلفي من الجهاز.



البعد Z هو المسافة من سطح الأرض إلى الثقوب المخصصة لتثبيت القوس.
البعد Y هو الارتفاع من سطح الأرض إلى النقطة التي يدخل فيها كابل الطاقة.

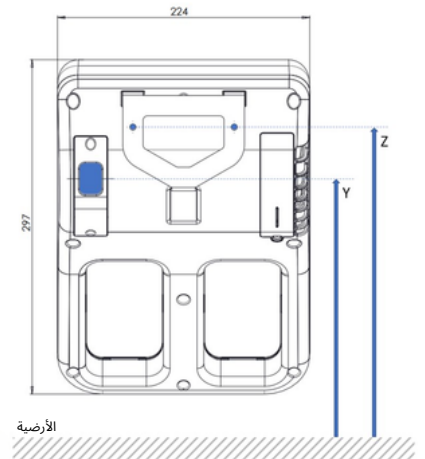

الارتفاعات الموصى بها للتثبيت من الأرض

- تركيب قياسي للبالغين حتى 175 سم / 5'9"
- تركيب قياسي للبالغين حتى 175 سم / 5'9"
- تركيب في الحمامات المخصصة لاستخدام الكراسي المتحركة
- تركيب للأطفال من عمر 8 سنوات فما فوق
- تركيب للأطفال من عمر 3 إلى 7 سنوات


Z

- 118 سم؛ بوصة 46.5
- 113 سم؛ بوصة 44.5
- 100 سم؛ بوصة 39.5
- 110 سم؛ بوصة 43.5
- 95 سم؛ بوصة 37.5

Y

- 113.4 سم؛ بوصة 44.7
- 108.4 سم؛ بوصة 42.7
- 95.4 سم؛ بوصة 37.7
- 105.4 سم؛ بوصة 41.7
- 90.4 سم؛ بوصة 35.7

نصائح للعناية والتنظيف

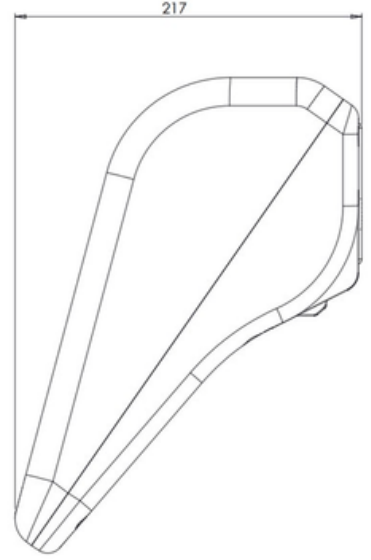

كيف يُنصح بتنظيف الجهاز؟


توصي فاليريو بتنظيف السطح باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة. يُفضل تجنب استخدام منتجات التنظيف القاسية.

هل يتطلب الجهاز أي صيانة؟


لضمان الأداء المثالي، يُنصح بتغيير الفلتر كل ستة أشهر. يمكنك الحصول على فلاتر بديلة من موقعنا الإلكتروني.

كيفية تغيير الفلتر؟

عملية تغيير الفلتر سهلة. اتبع الخطوات التالية:

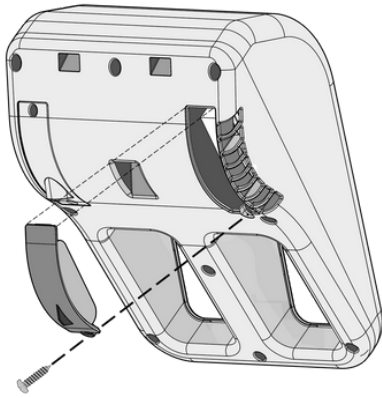

1. قم بإزالة غلاف الفلتر من خلال فكّه بحذر.
2. قم بإزالة الفلتر القديم وضع الفلتر الجديد في موضعه.

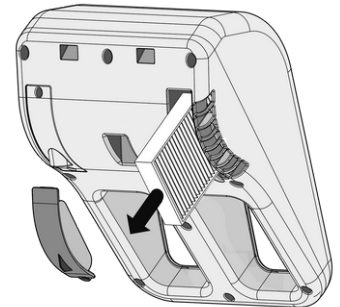

لأي استفسارات، يرجى التواصل معنا:
info@valiryo.com



نوصي بتغيير الفلتر
كل 6 أشهر

المعلومات الفنية

تصنيع

- مادة الطلاء: ABS
- مضاد للبكتيريا: يتضمن مادة مضافة في الطلاء تمنع تكاثرها
- مادة قاعدة دعم التركيب: فولاذ ST12
- أنواع الموزعات: 360 درجة (x2)
- ضوء الأشعة فوق البنفسجية: 395-405 نانومتر، آمن تمامًا للبشرة
- حماية دخول المياه: IP53
- فلتر HEPA: يقوم بالتقاط 99.9% من الجسيمات

عملية

- تقنية التجفيف: تجفيف الهواء السيفي
- مستشعر القرب: الأشعة تحت الحمراء النشطة
- وقت التجفيف: 12 ثانية
- مستوى الطاقة الصوتية: 79 ديسيبل
- وقت الإغلاق: 180 ثانية
- معدل تدفق الهواء: 65 م³/ساعة

الجهد الكهربائي

- جهد الإدخال/التردد:
 - الموديل 110: 100-127 فولت 50-60 هرتز
 - الموديل 220: 220-240 فولت، 50-60 هرتز
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: أقل من 1 واط
- قوة المحرك: 1600 واط
- نوع السخان: غير متوفر

الضمان القياسي

- ضمان لمدة سنتين



أبعاد	سم / كغ	في / رطل
الطول	21.7 سم	8.54 إنش
الارتفاع	29.7 سم	11.69 بوصة
العرض	22.4 سم	8.82 بوصة
وزن	3.5 كجم	7.71 رطل

استعرض المنتجات الأخرى وتواصل مع Valiryo

مجفف الجسم فاليريو

فاليريو هو مجفف مبتكر للجسم تم تصميمه للتركيب في الحمام (IP56)، مما يتيح لك الخروج جافًا تمامًا بفضل الهواء الذي يخرج من خلال ناشراته المتعددة.

بهذه الطريقة، يتحول روتينك المرهق إلى تجربة تجفيف أكثر صحة وأمانًا، مع فوائد إضافية لبشرتك ورفاهيتك. لكل هذه الأسباب، يُعتبر فاليريو مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل جلدية، وكذلك ذوي الإعاقة الحركية.

علاوة على ذلك، يعتبر Valiryo مثاليًا للمؤسسات مثل الفنادق ودور رعاية المسنين والمنتجعات الصحية والصالات الرياضية وأي مكان آخر يسهل فيه عملية التجفيف ويعوض الحاجة إلى المناشف.



مجفف القدمين Valiryo FD Airsword 270 درجة



أول مجفف مصمم خصيصًا لتجفيف القدمين، وهي منطقة يصعب على الكثير من الأشخاص تجفيفها بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية متنوعة، وحتى رائحة غير مستحبة نتيجة الرطوبة. يضمن فاليريو تجربة تجفيف شاملة ومريحة.

Valiryo Technologies SL - المقر الرئيسي

حديقة كوماركا الثانية الصناعية كالي إف، 14، الطابق الثاني
31191. برباتين. نافارًا. إسبانيا

البريد الإلكتروني للتواصل: info@valiryo.com