

用户手册



Valiryo Airsword HD 2x360° 干手机

目录

安全警告	第1页
安装与使用说明	第2页
开箱：产品展示	第3页
了解其功能与优势	第4页
产品安装流程	第5页
清洁与维护建议	第6页
技术参数	第7页
探索其他产品并联系 Valiryo	第8页

安全警告

请仔细阅读本节内容！

如果设备使用不当，可能会造成人身伤害或财产损失。制造商不对设备的误用负责。未经授权擅自改动设备将导致保修失效。

- 请勿堵塞或遮挡进风口和出风口。
- 请勿让儿童或成人攀爬设备，以免造成损坏。
- 维修或调整时：
 - 在进行任何维修前，请断开设备电源。
 - 维修必须由授权服务中心进行。
 - 如果电缆损坏，必须由制造商、服务代理或合格人员更换，以避免风险。
- 未经授权请勿尝试改装设备，否则可能引发火灾、电击或事故。
- 务必保护设备并遵守当地电气安全法规。如有疑问，请咨询安装人员。
- 请勿在有气体、爆炸物或易燃物品的环境中使用设备。设备表面在高强度使用时可能会变热。
- 警告：请勿在浴缸、淋浴、洗脸盆或其他盛水容器附近使用本设备。
- 型号110：必须安装在100–127V电压范围内。
- 型号220：必须安装在220–240V电压范围内。
- 本设备包含用于功能目的的接地连接。

儿童及能力受限人士的使用

本设备可供8岁及以上儿童，以及身体、感官或精神能力受限或缺乏经验和知识的人使用，前提是他们安全使用设备方面获得了适当的监督或指导，并了解相关危险。

儿童不得玩耍本设备。清洁和用户维护不得由无人监督的儿童进行。

ISO 7010-P026 – 请勿在浴缸、淋浴、洗脸盆或其他盛水容器附近使用本设备。



此安全符号表示设备不得在浴缸、淋浴或任何盛水容器附近使用。


其目的是防止电气危险并确保用户安全，避免暴露在高湿度或直接接触水的环境中。

始终遵守此警告，以降低触电或设备故障的风险。仅在安装指南所示的干燥、适宜条件下使用设备。

安装与使用说明

如何选择干手机的安装位置？

与其他型号不同，Valiryo 提供正面干手方式。这意味着用户应面向干手机站立，并以更自然的动作伸出双臂，将每只手放入干手环中。因此，干手机应根据预期安装位置安装在正确的高度（见下一节）。同时也要选择一个允许用户站在设备前方的空间。Valiryo 提倡为所有人提供轻松且符合人体工学的干手体验。

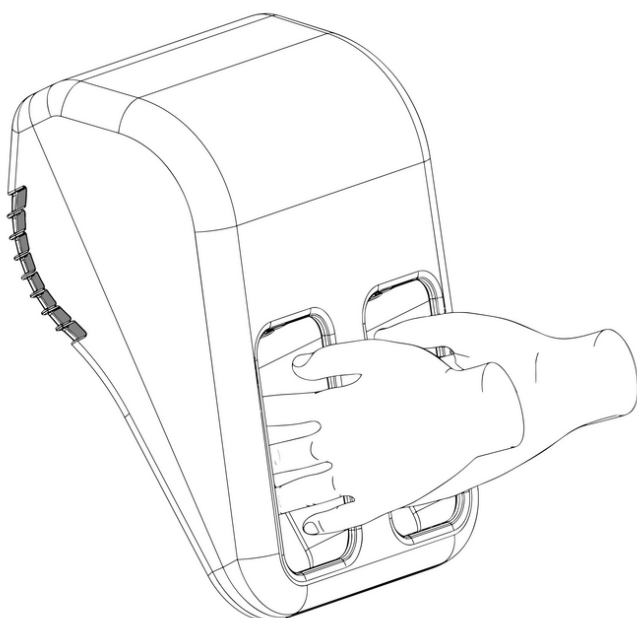

如何操作干手机？

安装完成后（见下一节），只需将其插入电源插座即可启动。干手机通过位于干手区域周围的红外光学传感器自动启动。当一只或两只手放入干手区域时，设备会被激活。此外，当检测到手进入干手区域时，紫外线灯也会开启，提供额外的卫生保障。为避免不必要的能源消耗，干手机在激活180秒后会自动关闭。

开箱：产品展示

包装盒内有什么？

除了干手机（配有180厘米电源线），可直接插电并适用于您所在国家，包装盒内还包括：


- 壁挂安装板
- 用于稳固安装的螺丝和墙塞
- 用于隐藏电缆安装的盖板
- 快速启动指南，附带二维码可访问本手册

请在收到产品后检查是否在运输过程中受损。同时建议您保留包装盒几天，以备退货时使用。

了解我们干手机的不同组件

我们的干手机是一体式紧凑设备。下方展示了两个图示，标明其不同部件，便于您识别外部组件：适配您所在地区的电源线、接近传感器、紫外线灯、扩散器和空气过滤器。

请务必在设备进风侧（左侧）预留至少50毫米的空间。

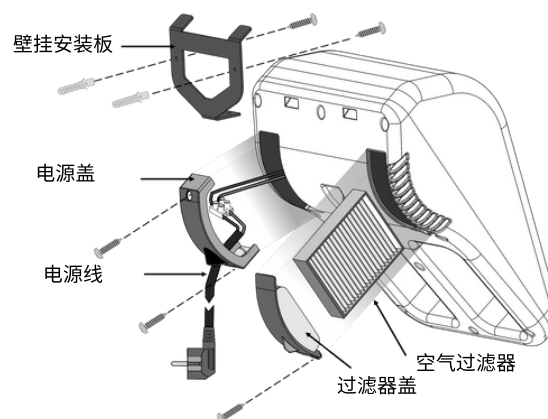

了解其功能与优势

我们的干手机是市场上唯一具备每只手独立干手区域的360°x2型号，采用先进的 Air Sword 技术，提供360°环绕气流，确保快速且彻底的干手体验。当手放入干手区域时，设备自动启动，实现无接触的顺畅使用体验。

Valiryo 通过结合尖端技术、卫生优势以及适用于各年龄和能力人群的易用性，重新定义了干手方式。告别纸张浪费和低效解决方案。



更高的卫生标准

Valiryo 在涂料中加入抗菌添加剂，并配备紫外线灯，有助于减少微生物（包括细菌和病毒）的滋生。



人体工学干手体验

我们的干手机鼓励更自然的手部姿势，用户只需向前伸手，无需旋转手臂，使行动不便者也能轻松使用。



更高的效率

得益于每只手的包围式干手设计和强劲的电动力，设备可在更短时间内完成干手，从而节省能源。



无积水设计

设备设计可将水向后引导，防止溅到用户身上，并避免水在表面积聚，从而减少潮湿、污垢和异味。



浅绿色



哑光黑



亮光灰



浅粉色



亮光白

产品安装流程


四个简单步骤的两种安装方式

步骤1：连接电源网络

选项1：直接插入插座



选项2：直接连接至电源网络

- 卸下电源盖上的两个螺丝，进入连接端子。
- 通过旋转螺丝卸下插头电缆。
- 将电源盖替换为上图所示的盖板。
- 将电源线连接至连接端子。

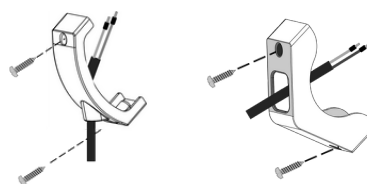


步骤2：安装墙面支架

1. 仅适用于直接连接电源网络: 将孔“B”垂直定位于电缆出口上方46毫米，水平定位于左侧37毫米处
2. 钻孔“A”和“B”，插入墙塞，放置墙面支架并用螺丝固定。

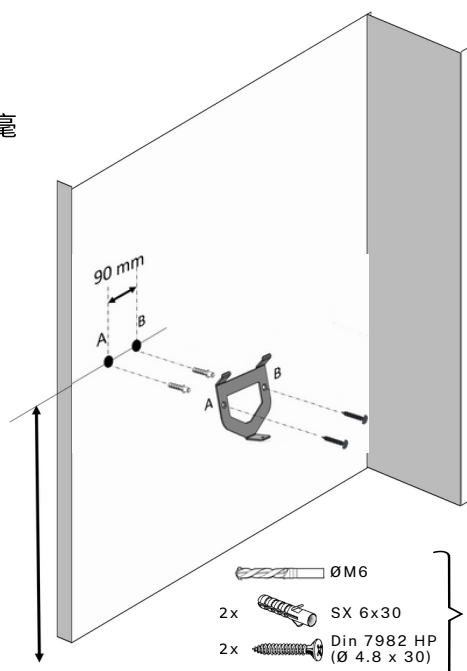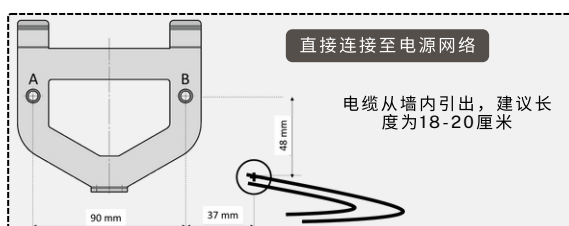



步骤3：安装干手机

使用金属支架将设备安装在墙上

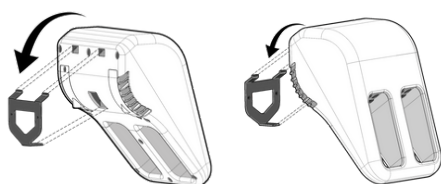

步骤4：固定设备

将安全螺丝拧入设备背面

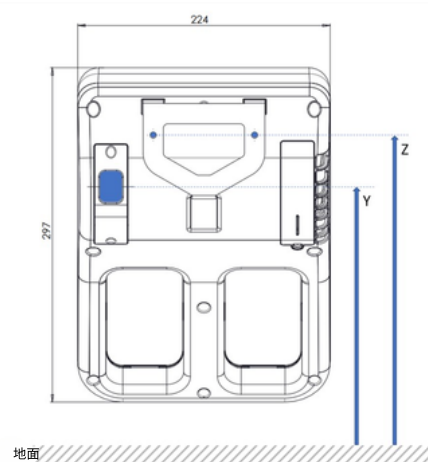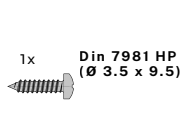

Z 尺寸为从地面到安装支架孔的高度。
Y 尺寸为从地面到电源线入口的高度。

推荐安装高度（从地面起）

成人高位安装：175厘米 / 5英尺9英寸以上

成人标准安装：175厘米 / 5英尺9英寸以下


无障碍卫生间安装

8岁及以上儿童安装

3至7岁儿童安装

Z 118厘米；46.5英寸	Y 113.4厘米；44.7英寸
Z 113厘米；44.5英寸	Y 108.4厘米；42.7英寸
Z 100厘米；39.5英寸	Y 95.4厘米；37.7英寸
Z 110厘米；43.5英寸	Y 105.4厘米；41.7英寸
Z 95厘米；37.5英寸	Y 90.4厘米；35.7英寸

清洁与维护建议

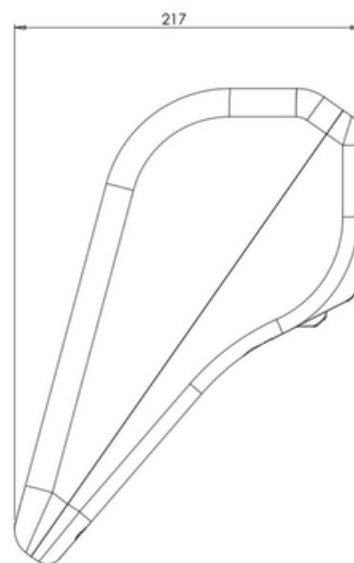

推荐如何清洁设备？

Valiryo 建议使用湿润的超细纤维布清洁表面。不推荐使用刺激性清洁产品。



设备是否需要维护？

为保持最佳性能，我们建议每6个月更换一次过滤器。您可以在我们的网站购买替换过滤器。

如何更换过滤器？

更换过滤器的过程非常简单，只需按照以下步骤操作：

1. 小心旋转螺丝，卸下过滤器外壳。
2. 取出旧过滤器，并将新过滤器放入原位。

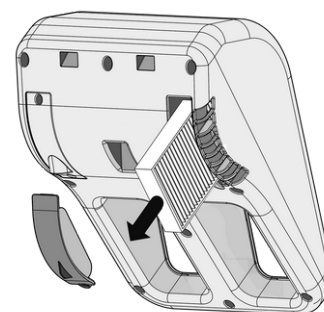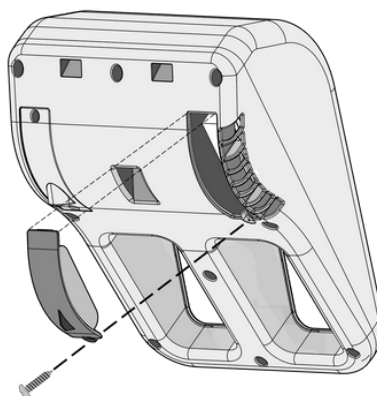

如有任何疑问，请联系我们：

info@valiryo.com



我们建议每6个月
更换一次过滤器。

技术参数

制造信息

- 涂层材料：ABS
- 抗菌性：涂料中含有添加剂，可防止微生物滋生。
- 安装支撑底座材料：ST12 钢
- 扩散器类型：360° (x2)
- 紫外线灯：395-405 nm，对皮肤完全安全
- 防水等级：IP53
- HEPA过滤器：可捕捉99.9%的颗粒物

运行信息

- 干手技术：Air Sword 干手技术
- 接近传感器：主动红外
- 干手时间：12秒
- 声功率级：79 dBA
- 锁定时间：180秒
- 气流量：65立方米/小时

Voltage

- 输入电压/频率：
 - 型号110：100-127 V，50-60 Hz
 - 型号220：220-240 V，50-60 Hz
- 待机功耗：小于1瓦
- 电机功率：1600瓦
- 加热器类型：无

标准保修

- 2年保修



尺寸	厘米/千克	英寸/磅
长度	21.7厘米	8.54英寸
高度	29.7厘米	11.69英寸
宽度	22.4厘米	8.82英寸
重量	3.5千克	7.71磅

探索其他产品并联系 Valiryo

VALIRYO Body Dryer

Valiryo 是一款创新型全身烘干器，设计用于安装在淋浴间内（IP56），通过其众多扩散器排出的气流，使您在离开淋浴时全身干爽。

它将不舒适的日常变为更卫生、安全的干燥体验，并为您的皮肤和整体健康带来额外益处。因此，Valiryo 非常适合皮肤问题人士以及行动不便者。

此外，Valiryo 也非常适用于酒店、养老院、水疗中心、健身房等场所，在这些环境中，它能有效替代毛巾，提升干燥效率



脚部干手机 Valiryo FD Airsword 270°

这是首款专为脚部干燥设计的干手机。脚部对于大多数人来说是一个难以彻底干燥的区域，潮湿可能导致各种皮肤问题甚至异味。Valiryo 确保带来完整且放松的干燥体验。

Valiryo Technologies SL - 总部

Polígono Industrial Comarca II. Calle F, 14 Planta 2

31191. Barbatan. Navarra. ESPAÑA

电子邮件联系: info@valiryo.com