

دليل الاستخدام



دليل المستخدم - مجفف الأقدام

Valiryo FD Airsword 270°

درجة

VALIRYO 
The Drying Experience

دليل المستخدم - مجفف الأقدام Valiryo FD Airsword 270° درجة

فهرس

الصفحة 1	التحذيرات المتعلقة بالسلامة
الصفحة 2	تعليمات الإعداد والاستخدام
الصفحة 3	فتح العلبة: عرض المنتج
الصفحة 4	اكتشف ميزاته وفوائده
الصفحة 5	نصائح التنظيف والصيانة
الصفحة 6	البيانات التقنية
الصفحة 7	استكشف منتجات أخرى وتواصل مع فاليريو

دليل المستخدم - مجفف الأقدام Valiryo FD Airsword 270° درجة

تحذير الأمان

يرجى مراجعة هذا القسم بدقة!

- في حالة عدم استخدام هذا الجهاز بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى إصابات جسدية خطيرة أو أضرار مادية. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن الاستخدام غير السليم للجهاز. أي تلاعب غير مصرح به بالجهاز يُلغى الضمان.
- لا تقم بسد أو إعاقة فتحات دخول وخروج الهواء.
- لا تتيح للأطفال أو البالغين تسلق الجهاز، حيث إن ذلك قد يتسبب في تلفه.
- للتعديلات أو الإصلاحات:
 - افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل القيام بأي إصلاحات.
 - يجب أن تُجرى الإصلاحات من قبل مركز خدمة معتمد.
 - في حال تعرض الكابل للتلف، ينبغي استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو وكيل الخدمة، أو شخص مؤهل لتفادي المخاطر.
- لا تقم بتعديل المعدات دون الحصول على إذن، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى نشوب حرائق أو التعرض لصدمات كهربائية أو حدوث حوادث.
- من المهم تأمين الجهاز والامتثال للوائح السلامة الكهربائية المحلية. استشر فني التركيب إذا كانت لديك أي استفسارات.
- لا تستخدم الجهاز في وجود غازات أو متفجرات أو مواد قابلة للاشتعال. قد تسخن أسطح الجهاز عند استخدامه بشكل مكثف.
- تحذير: يُمنع استخدام هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.
- تحذير حول سلامة سلك الطاقة: في حال تعرض سلك الطاقة للتلف، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو خدمة ما بعد البيع، أو من قبل موظف مؤهل مماثل لتفادي المخاطر.
- النموذج 110: يجب أن يتم تركيبه ضمن نطاق جهد يتراوح بين 100 و127 فولت.
- النموذج 220: يجب تركيبه ضمن نطاق جهد يتراوح بين 220 و240 فولت.
- يتضمن هذا الجهاز وصلة تأريض الغراض وظيفية.
- عند استخدام الجهاز في الحمام، افصله عن مصدر الكهرباء بعد الاستخدام لأن قرب الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون الجهاز مطفأً. ولحماية إضافية، يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقي (RCD) بتيار تشغيل متبقي مقداره لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية المغذية للحمام. اطلب نصيحة المثبت لديك.

الاستخدام من قبل الأطفال والأشخاص ذوي القدرات المحدودة

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتلقوا الإشراف المناسب أو التعليمات المتعلقة باستخدام الآمن للجهاز وأن يفهموا المخاطر المرتبطة به.

يُحظر على الأطفال اللعب بالجهاز. كما يُحظر تنظيفه أو صيانته دون إشراف.

ISO 7010-P026 - يُمنع استخدام هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو أي أوعية أخرى تحتوي على الماء.



يشير هذا الرمز الأمني إلى أنه لا ينبغي استخدام الجهاز في حوض الاستحمام أو الدش أو بالقرب منه، أو في أي حزان مملوء بالماء.

يهدف إلى تقليل المخاطر الكهربائية وضمان سلامة المستخدم من خلال تجنب التعرض للبيئات ذات الرطوبة العالية أو الاتصال المباشر بالماء.

اتبع دائماً هذا التحذير لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية أو عطل في الجهاز. استخدم الجهاز فقط في ظروف جافة ومناسبة، كما هو موضح في تعليمات التركيب.

دليل المستخدم - مجفف الأقدام Valiryo FD Airsword 270° درجة

إرشادات التهيئة والاستخدام

كيف يمكنني اختيار موقع تركيب مجفف الأقدام؟

مجفف الأقدام لا يتطلب التركيب. إنه جهاز صحي يحتاج فقط إلى توصيله بمقبس كهربائي. يُفضل اختيار مكان ثابت لتفادي عناء نقله بشكل متكرر، وفقًا للاستخدام الرئيسي:

- منطقة جافة في الحمام حيث لا يوجد خطر من البقع العميقة.
- المناطق الأخرى في المنزل: غرفة النوم، غرفة الملابس، المدخل، وغيرها...
- منطقة السبا أو صالة الرياضة أو بجوار المسبح.



كيفية استخدام مجفف القدمين؟

بمجرد وضعه في الموقع المناسب، كل ما عليك فعله هو توصيله بالمقبس الكهربائي لتشغيله. يتم تفعيل المجفف تلقائيًا بواسطة مستشعر بصري بالأشعة تحت الحمراء الموجود حول منطقة التجفيف. يبدأ العمل عند وضع قدمك داخل محيط مخرج الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، تُشعل مصابيح الأشعة فوق البنفسجية عند استشعار وجود القدم في منطقة التجفيف لمزيد من النظافة. في الجزء الخلفي (انظر المخطط في الصفحة التالية)، يوجد زر لتشغيل أو إيقاف هذه المصابيح. ولتجنب استهلاك الطاقة غير الضروري، يُغلق المجفف تلقائيًا بعد 180 ثانية من التنشيط.

فتح الصندوق: تقديم المنتج

ماذا ينبغي أن يتضمن الصندوق؟

تحتوي العلبة على مجفف الأقدام فقط، محمي بشكل جيد للنقل. المجفف جاهز للتوصيل (بسلك طاقة بطول 180 سم) بشبكة الكهرباء المنزلية لديكم لاستخدامه في بلدكم. نقدم إصدارات متنوعة تناسب كل سوق.


علاوة على ذلك، يحتوي الصندوق على مستند بدء التشغيل مع رمز الاستجابة السريعة QR، مما يتيح لك الوصول إلى موقعنا الإلكتروني، وتنزيل هذا الدليل باللغة التي تفضلها، وعرض معلومات إضافية حول مجفف القدم.

يرجى التحقق من المنتج عند استلامه للتأكد من عدم تعرضه لأي ضرر أثناء النقل. من الضروري أيضًا الاحتفاظ بالعلبة لبضعة أيام في حال احتجت إلى إرجاع المنتج.

اكتشف العناصر المتنوعة لمجفف الأقدام لدينا

مجفف أقدامنا هو جهاز مدمج واحد. فيما يلي، نقدم رسمين تخطيطيين يوضحان مكوناته المختلفة لتتمكن من التعرف على أجزائه: سلك الطاقة المناسب لمنطقتك، ومستشعرات القرب، والأشعة فوق البنفسجية، وموزعات الهواء، وفلتر الهواء.

من الضروري ترك مساحة فارغة لا تقل عن 50 ملم على جانب مدخل الهواء للجهاز (الجانب الأيمن).

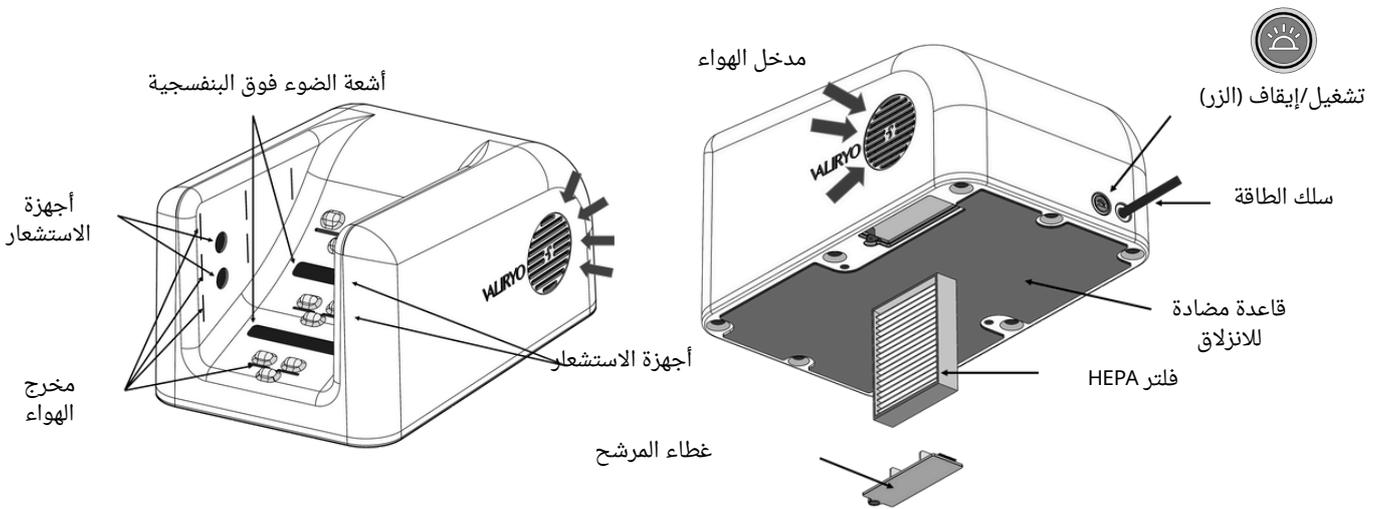

دليل المستخدم - مجفف الأقدام Valiryo FD Airsword 270° درجة

استكشف خصائصه ومنافعه

يستخدم مجفف القدمين لدينا تقنية Air Sword المتقدمة، التي توفر تدفقًا قويًا وشاملاً للهواء لضمان تجفيف سريع وكامل لكل قدم. يتم تفعيله تلقائيًا عند إدخال قدمك في منطقة التجفيف، مما يضمن تجربة تجفيف سلسلة دون الحاجة للمس.

تولي فاليرييو اهتمامًا كبيرًا لتجفيف القدمين، حيث تجمع بين أحدث التقنيات والفوائد الصحية وسهولة الاستخدام لجميع الأعمار والقدرات. وداعًا لاحتكاك المنشفة ورطوبة القدمين.



مع فاليرييو، يمكنك تجنب الفطريات والتهيج والروائح غير المرغوب فيها الناتجة عن رطوبة قدميك. علاوة على ذلك، ستشعرين براحة أكبر وستتمتعين بقدمين أكثر استرخاءً.



نظافة متفوقة يتميز طلاء Valiryo بوجود مادة مضافة مضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى الضوء فوق البنفسجي الذي يساهم في تقليل نمو الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.



تجفيف مريح يتيح لك مجفف القدمين تجفيف قدميك بشكل كامل دون الحاجة إلى الانحناء، ويمكن استخدامه أثناء الجلوس أو الوقوف، مما يجعله مثاليًا للأشخاص ذوي الحركة المحدودة.



كفاءة أعلى بفضل التكنولوجيا المتطورة وتصميم تجفيف القدم الشامل والمحرك القوي، فإنه يحقق أوقات تجفيف أسرع، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة.



أخضر فاتح



أسود غير لامع



رمادي لامع




وردي فاتح



أبيض لامع

إرشادات التنظيف والصيانة

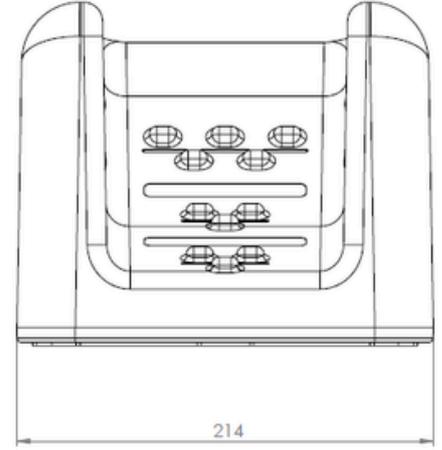

كيف يُنصح بتنظيف الجهاز؟

توصي فاليريو بتنظيف السطح باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة. لا يُفضل استخدام منتجات تنظيف قاسية.


هل يتطلب الجهاز أي صيانة؟

لضمان الأداء المثالي، يُنصح بتغيير الفلتر كل ستة أشهر. يمكنك الحصول على فلاتر بديلة من موقعنا الإلكتروني.

كيفية تغيير الفلتر؟

عملية تغيير الفلتر سهلة. اتبع الخطوات التالية:

1. قم بإزالة غلاف الفلتر من خلال فكّه بحذر.
2. قم بإزالة الفلتر القديم وضع الفلتر الجديد في موضعه.

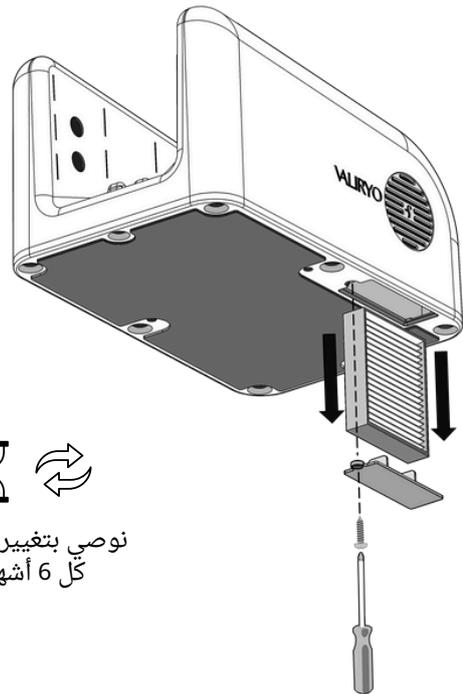

نوصي بتغيير الفلتر
كل 6 أشهر



لأي استفسارات، يرجى التواصل معنا:

info@valiryo.com

دليل المستخدم - مجفف الأقدام Valiryo FD Airsword 270° درجة

المعلومات التقنية

تصنيع

- مادة الطلاء: ABS
- مضاد للبكتيريا: يحتوي على مكون إضافي في الطلاء يمنع تكاثرها
- المادة الرئيسية: سيليكون مضاد للانزلاق
- عدد الناشرات: 19
- ضوء الأشعة فوق البنفسجية: 395-405 نانومتر، آمن تمامًا للبشرة
- حماية دخول المياه: IP53
- فلتر HEPA: يقوم بالتقاط 99.9% من الجسيمات

عملية

- تقنية التجفيف: تجفيف الهواء السيفي
- مستشعر القرب: الأشعة تحت الحمراء النشطة
- وقت التجفيف: 12 ثانية
- مستوى الطاقة الصوتية: 70 ديسيبل (أ)
- وقت الإغلاق: 180 ثانية
- معدل تدفق الهواء: 59 م³/ساعة

الجهد الكهربائي

- جهد الإدخال/التردد:
 - الموديل 110: 100-127 فولت 50-60 هرتز
 - الموديل 220: 220-240 فولت 50-60 هرتز
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: أقل من 1 واط
- قوة المحرك: 1200 واط
- نوع السخان: غير متوفر

الضمان القياسي

- ضمان لمدة سنتين



سم / كجم أبعاد	في / رطل
33.5 سم الطول (لتر)	13.19 بوصة
17.8 سم الارتفاع (H)	7.01 بوصة
21.4 سم العرض (W)	8.43 بوصة
3.5 كجم وزن	7.71 رطل

استعرض المنتجات الأخرى وتواصل مع Valiryo

مجفف الجسم فاليريو

فاليريو هو مجفف مبتكر للجسم تم تصميمه للتركيب في الحمام (IP56)، مما يتيح لك الخروج جافًا تمامًا بفضل الهواء الذي يخرج من خلال ناشراته المتعددة.

بهذه الطريقة، يتم تحويل روتينك المرهق إلى تجربة تجفيف أكثر صحة وأمانًا، مع فوائد إضافية لبشرتك ورفاهيتك. لكل هذه الأسباب، يُعتبر فاليريو مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل جلدية، وكذلك ذوي الإعاقة الحركية.

علاوة على ذلك، يعتبر Valiryo مثاليًا للشركات مثل الفنادق ودور رعاية المسنين والمنتجعات الصحية والصالات الرياضية وأي مكان آخر يسهل فيه عملية التجفيف ويعوض الحاجة إلى المناشف.



مجفف اليد Valiryo HD Airsword 2x360°

مفهوم مبتكر في مجففات الأيدي بتقنية Air Sword 360°x2، التي تتميز بمنطقة تجفيف مخصصة لكل يد. بهذه الطريقة، نضمن تجفيفًا شاملاً مع بيئة عمل محسنة وكفاءة مرتفعة. كما أنها مزودة بأشعة فوق بنفسجية لتعزيز مستوى النظافة.

Valiryo Technologies SL - المقر الرئيسي

حديقة كوماركا الثانية الصناعية كالي إف، 14، الطابق الثاني
31191. بريباتين. نافاراً. إسبانيا

البريد الإلكتروني للتواصل: info@valiryo.com