


Gebruikershandleiding - Valiryo Lichaamsdroger

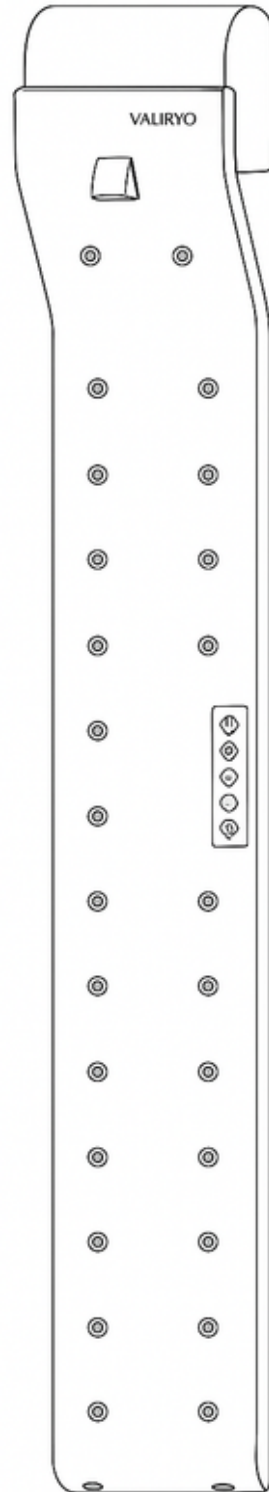

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Lees dit hoofdstuk aandachtig door

Algemene waarschuwing

Onjuist gebruik van de Valiryo lichaamsdroger of het niet naleven van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of materiële schade. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik.

Probeer de Valiryo nooit zelf te repareren of te modificeren. Raadpleeg altijd een erkende servicedienst. Ongeautoriseerde ingrepen leiden tot het vervallen van de garantie.

1. Installatie en montage

Volg de montage-instructies in deze handleiding nauwkeurig op. Installeer de Valiryo op een veilige manier om het risico op vallen of losraken te voorkomen. Hang geen voorwerpen aan de lichaamsdroger en gebruik deze niet als steunpunt. Gebruik uitsluitend accessoires die door Valiryo worden aanbevolen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedeeltelijke of volledige wijzigingen aan het apparaat.

2. Correct gebruik van het product

Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het drogen van het lichaam. Blokkeer de luchtinlaat of de uitblaaskanalen niet. Schakel de Valiryo nooit in zolang deze nog in de beschermende plastic verpakking zit. Schakel het apparaat na het drogen uit (OFF-positie). Het bedieningspaneel werkt met een lichte aanraking.

3. Gebruikersveiligheid

De Valiryo wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen vanaf 8 jaar, evenals personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht en nadat zij instructies hebben gekregen over een veilig gebruik. Laat kinderen niet met de Valiryo spelen en sta niet toe dat zij erop klimmen. Stel de huid niet gedurende lange tijd bloot aan hoge temperaturen.

Gebruik de Valiryo niet buitenshuis en niet op plaatsen waar brandbare aerosolen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.

4. Elektrische veiligheid

Alle elektrische installaties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in uw land. Valiryo beveelt aan dat de elektrische installatie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. Indien het netsnoer beschadigd is, mag dit uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of door gekwalificeerd personeel.

Het is belangrijk de installatie te beveiligen met een installatieautomaat van 16 A. Daarnaast wordt aanbevolen een aardlekschakelaar ($RCD \leq 30 \text{ mA}$) te installeren, conform norm IEC 60364-4-41:2005.

5. Onderhoud en reiniging

Reinig de Valiryo uitsluitend met neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schurende producten, oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen. Controleer de elektrische installatie regelmatig om een veilig functioneren te waarborgen.

6. Ingebouwde veiligheidsfuncties

De Valiryo is voorzien van een automatische uitschakeling na 9 minuten voor extra veiligheid en energiebesparing. Deze functie voorkomt oververhitting en onnodig elektriciteitsverbruik.

OPMERKING: In sommige landen kan een elektrisch installatiecertificaat, afgegeven door een erkende installateur, wettelijk vereist zijn. Dit document kan nodig zijn bij de verkoop van de woning of bij verzekeringsclaims (in het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld de regelgeving "Part P" van toepassing).



Dank u voor het vertrouwen in Valiryo!

U heeft de eerste en meest geavanceerde lichaamsdroger op de markt aangeschaft, ontworpen om uw dagelijkse routine te transformeren. Dankzij de IP56-certificering — de hoogste binnen zijn categorie — kan Valiryo veilig in de douche worden geïnstalleerd en biedt hij een hygiënischere en eenvoudigere droogervaring.

Dit product is volledig ontworpen door ons eigen team van ingenieurs. Al onze producten worden ontwikkeld volgens de principes van universele toegankelijkheid voor alle personen en met aandacht voor milieubewuste verantwoordelijkheid.

In deze handleiding vindt u alle informatie over het product, zodat u optimaal van de droogervaring kunt genieten.



Lees deze handleiding zorgvuldig door om maximale veiligheid en een correct gebruik van Valiryo te garanderen.

Inhoudsopgave

• Gebruiksaanwijzingen	Pagina 4
• Installatie van Valiryo	Pagina 5
◦ Voorafgaande aandachtspunten bij de installatie	Pagina 5
◦ Kies de ideale installatielocatie	Pagina 7
◦ Meegeleverde accessoires en vereiste gereedschappen	Pagina 9
◦ Het installatieproces van Valiryo	Pagina 10
◦ Elektrische aansluiting van Valiryo	Pagina 16
• Voordelen van de Valiryo lichaamsdroger	Pagina 20
◦ Voor personen met beperkte mobiliteit	Pagina 21
◦ Voor personen met huidaandoeningen	Pagina 23
• Gebruiksadvies	Pagina 23
• Reiniging en onderhoudstips	Pagina 24
• Contactgegevens en technische ondersteuning	Pagina 25
◦ Certificeringen en conformiteit	Pagina 25
◦ Juridische kennisgeving	Pagina 25
• Technische specificaties van het product	Pagina 26


Bewaar de dozen en de originele verpakking!

In het onwaarschijnlijke geval dat u in de eerste dagen een retourzending of klacht moet indienen, zorgt het beschikken over de originele verpakking ervoor dat uw toestel op de veiligste en meest efficiënte manier kan worden opgehaald en vervoerd.

Gebruiksaanwijzing

Valiryo is uitgerust met een bedieningspaneel dat in de kolom is geïntegreerd en waarmee de droogervaring kan worden gepersonaliseerd met maximaal 16 combinaties van luchtsnelheid en temperatuur.

Zodra het apparaat is geactiveerd — handmatig of via de aanwezigheidssensor — kunt u zowel de luchtintensiteit als het warmteniveau aanpassen. De lichaamsdroger start altijd op minimale luchtsterkte, waarbij de combinatie van een lage luchtstroom en maximale temperatuur zorgt voor een snelle opwarming van de lucht. Dit resulteert in een comfortabelere beginfase van het droogproces.

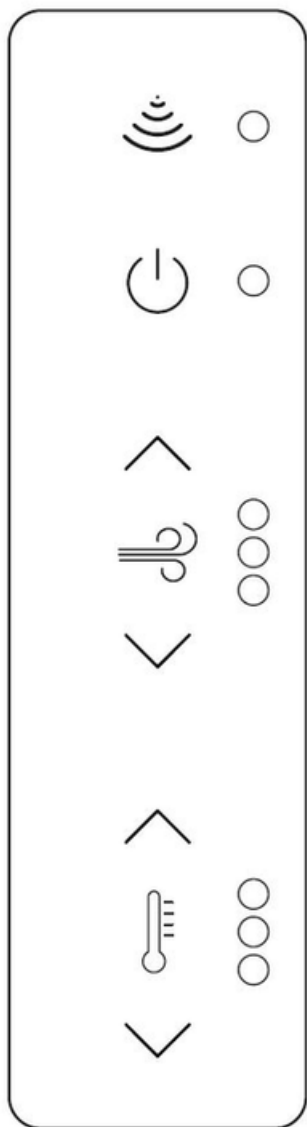

Opmerking: de lucht van Valiryo bereikt zijn optimale temperatuur na ongeveer 10 seconden. Voor een comfortabelere ervaring vanaf het begin wordt aanbevolen het apparaat 20 seconden voor gebruik voor te verwarmen. **Zie de gebruikstips van het apparaat.**



Automatische activering

Valiryo is voorzien van een aanwezigheidssensor die de lichaamsdroger automatisch inschakelt wanneer een persoon voor het apparaat gaat staan en uitschakelt wanneer deze zich verwijderd. De sensor bevindt zich aan de bovenzijde van het apparaat en detecteert aanwezigheid op een afstand van ongeveer 1,15 meter.

Op het bedieningspaneel geeft het "ON"-ledlampje naast het sensorsymbool aan dat deze functie is geactiveerd en operationeel. Wanneer dit lampje brandt, start Valiryo automatisch zodra er aanwezigheid wordt gedetecteerd.

Deze automatische inschakeling maakt autonoom gebruik mogelijk, waardoor Valiryo bijzonder geschikt is voor toepassingen in zorgomgevingen en persoonlijke verzorging.



Handmatige activering

Druk op de knop om de Valiryo lichaamsdroger in of uit te schakelen. Zodra het "ON"-ledlampje brandt, begint de luchtstroom te werken.



Luchtintensiteit


Het bedieningspaneel van Valiryo biedt vier niveaus van luchtstroom, waarmee u de intensiteit kunt aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren en/of behoeften.

Drie LED-lampjes branden: maximale vermogensstand

Twee LED-lampjes branden: middelhoge vermogensstand

Eén LED-lampje brandt: middel-lage vermogensstand

Geen LED-verlichting: minimale vermogensstand

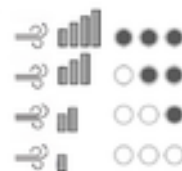

Temperatuur


Het bedieningspaneel van Valiryo biedt eveneens vier temperatuurniveaus van de lucht, zodat u deze kunt aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren en/of behoeften.

Drie LED-lampjes branden: maximale warmte

Twee LED-lampjes branden: middelhoge warmte

Eén LED-lampje brandt: middel-lage warmte

Geen LED-verlichting: minimale warmte

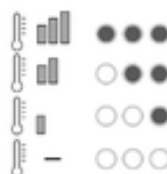

Installatie van Valiryo

Eenvoudige installatie zonder verbouwingen. U kunt Valiryo eenvoudig installeren in uw woning of bedrijf zonder dat er renovatiewerkzaamheden in de badkamer nodig zijn. Het volstaat een geschikte locatie te kiezen en de elektrische aansluiting (220–240 V) te realiseren om vanaf de eerste dag van de voordelen te genieten.

Zo eenvoudig als ophangen en aansluiten.. Het installatieproces is vergelijkbaar met het ophangen van een verlichte spiegel aan de muur: ophangen en aansluiten. Op de volgende pagina's vindt u alle stappen duidelijk uitgelegd. Vergeet niet dat onze klantenservice beschikbaar is om eventuele vragen te beantwoorden of u te adviseren bij het kiezen van de meest geschikte locatie en bij het installatieproces.

Voorafgaande aandachtspunten bij de installatie

- **Kies de juiste kolom voor uw badkamer of kleedruimte**

Valiryo is verkrijgbaar in twee hoogtes om zich aan te passen aan elke ruimte:

- Standaardversie van 218 cm (85.83 in), ontworpen voor badkamers met een standaard plafondhoogte.
- Korte versie van 195 cm (76.77 in), ontwikkeld voor ruimtes met een beperkte plafondhoogte.

Wanneer kiest u voor welke versie?

Onze algemene aanbeveling is om het model van 218 cm te kiezen wanneer u beschikt over een hoogte van 220 cm (86.6 in) of meer op de gekozen installatielocatie. Indien de beschikbare hoogte tussen 197 cm (77.5 in) en 220 cm (86.6 in) ligt, is de Valiryo 195 de juiste keuze.


Voor de installatie van Valiryo is een minimale vrije ruimte van 2 cm (0.79 in) vereist om het toestel correct in de installatieruimte te kunnen plaatsen. Indien u precies beschikt over een hoogte van 220 cm (86.6 in), zal de Valiryo 218 tot op vloerniveau worden geplaatst en kan de aanbevolen afstand van 10 cm tot de vloer (zie foto op de volgende pagina) niet worden aangehouden. Deze afstand wordt normaal aanbevolen om het drogen van de voeten via de twee onderste luchtuitlaten van de kolom te vergemakkelijken.


Daarom bedraagt **de ideale installatiehoogte voor de Valiryo 218 230 cm (90.5 in)**, waarbij een afstand van 10 cm tot de vloer wordt aangehouden.

De lengte van de gebruiker en de droogzone

Daarom raden wij, wanneer de beschikbare ruimte dit toelaat, de 218-versie aan, aangezien deze een ruimere en comfortabelere droogzone biedt voor gebruikers van verschillende lengtes. De 195-versie is uitsluitend bedoeld voor ruimtes met een beperkte plafondhoogte.

Voor de installatie van de Valiryo 195 is een minimale hoogte van 197 cm (77.5 in) vereist. Indien de beschikbare hoogte van uw ruimte zich tussen 220 en 230 cm bevindt, kunt u kiezen tussen beide modellen, afhankelijk van de gewenste droogzone op de installatielocatie.

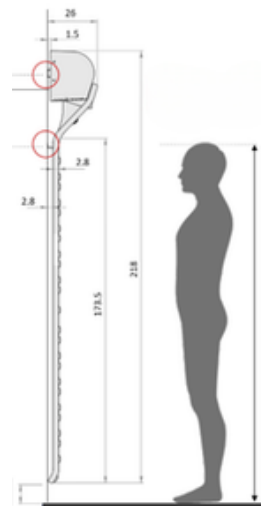

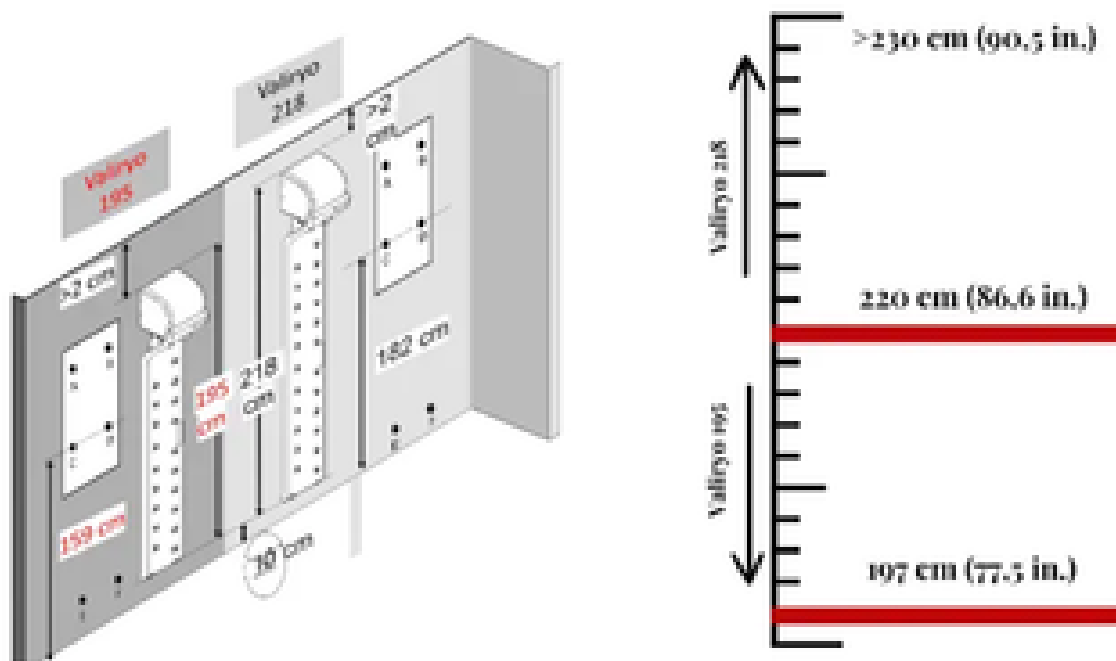


Op welke hoogte moet elke kolom worden geplaatst?

- **Valiryo 195:** installeer de kolom op 2 cm (0.8 in) van het plafond, zodat deze zo hoog mogelijk wordt geplaatst en de maximale droogruimte beschikbaar is.
- **Valiryo 218:** installeer de kolom met een maximale afstand van 10 cm (3.9 in) tot de vloer, waarbij deze afstand kan worden aangepast aan de beschikbare hoogte op de installatielocatie.

In de verpakking van Valiryo vindt u een modelspecifieke installatiesjabloon, die u helpt om eenvoudig de juiste montagehoogte te bepalen, evenals de correcte afstand tussen de boorgaten.

• Luchtinlaat van het apparaat

Bij het kiezen van de installatielocatie dient u ervoor te zorgen dat de luchtinlaatopeningen in de behuizing van het apparaat (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding) vrij blijven. Zo voorkomt u blokkades die de luchtstroom en de werking van de motor kunnen belemmeren.

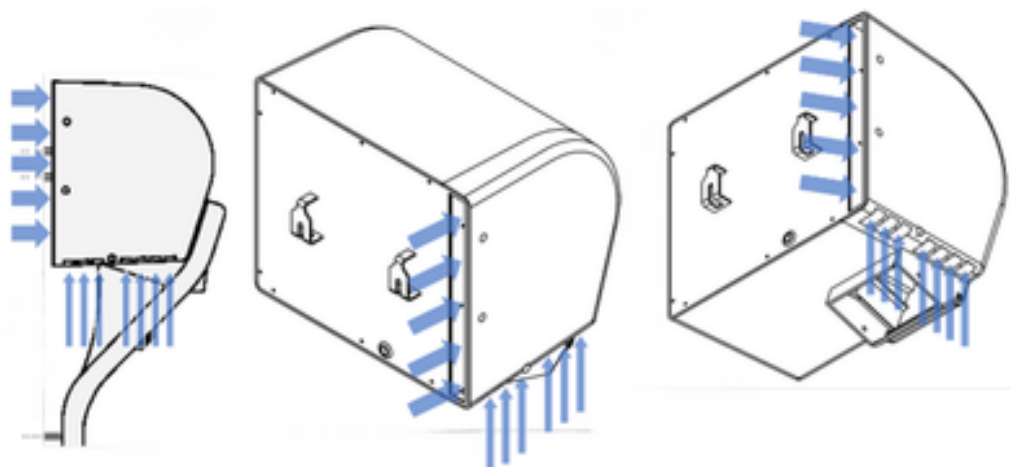

Kies de ideale installatielocatie

Voor de beste droogervaring — comfortabeler, veiliger en praktischer — **raden wij aan Valiryo bij voorkeur in de doucheruimte te installeren**. Op deze manier vinden wassen en drogen plaats op één en dezelfde locatie, worden onnodige verplaatsingen vermeden en wordt het druppelen op de vloer beperkt, wat zowel de hygiëne als de veiligheid in de badkamer ten goede komt.

Valiryo kan zich echter aanpassen aan verschillende configuraties en gebruikssituaties.

In badkamers met een bad wordt aanbevolen het apparaat zo dicht mogelijk bij het bad te installeren. In gedeelde ruimtes zoals sportscholen, spa's, zorgcentra, zwembaden of vergelijkbare omgevingen kan Valiryo worden geplaatst in kleedruimtes of cabines, waarbij steeds een effectieve en comfortabele droogervaring wordt geboden. Dankzij het ultradunne ontwerp integreert Valiryo zich eenvoudig in elke omgeving zonder de bewegingsvrijheid te belemmeren.

Voor een comfortabelere ervaring raden wij aan Valiryo te installeren in een afgesloten of beschutte ruimte, waar de omgevingstemperatuur stabiel blijft en het droogproces aangener verloop.

Veilige installatie in de doucheruimte

Valiryo beschikt over een **IP56-certificering**, die een hoge bescherming tegen het binnendringen van water en stof garandeert. Deze classificatie **zorgt ervoor dat installatie in de doucheruimte volledig veilig is en zelfs de gebruikelijke vereisten voor elektrische apparatuur in natte zones overtreft**.

IP – [5] [6]



Beschermingsgraad

Eerste cijfer: Beschermingsniveau tegen het binnendringen van vaste voorwerpen

Tweede cijfer: Beschermingsniveau tegen het binnendringen van water

Uitleg van de IP-codering:

- **[5] Bescherming tegen schadelijke stofafzettingen:** Het binnendringen van stof heeft geen invloed op de correcte werking van het apparaat.
- **[6] Bescherming tegen krachtige waterstralen:** Het apparaat is beschermd tegen directe blootstelling aan krachtige waterstralen. Water dat vanuit welke richting dan ook op het apparaat wordt gespoten, heeft geen schadelijk effect.

Volgens de elektrische regelgeving is het minimaal vereiste beschermingsniveau:

- **IPX4** in privébadkamers..
- **IPX5** in openbare of gedeelde badkamers.

Valiryo heeft de **IP56-certificering** behaald, wat betekent dat het niet alleen aan de wettelijke vereisten voldoet, maar deze ruimschoots overtreft. Met name niveau 6 garandeert bescherming tegen directe waterstralen onder druk, waardoor Valiryo zich positioneert op het hoogste veiligheidsniveau op de markt voor lichaamsdrogers..



De IP56-classificatie is bevestigd door het internationale certificaat C/180465I2, uitgevoerd volgens de normen IEC 60529:1989 en IEC 60529:1989/A1:1999, in een onafhankelijk laboratorium met ILAC-laboratoriumaccreditatie nr. 100/LE257.


Dit certificaat is opgenomen in het internationale CB-schema-certificaat BE-8415, afgegeven door een onafhankelijk laboratorium met ILAC-laboratoriumaccreditatie nr. 5/LE011.

Kies de beste plaats in uw douche

Zoals eerder aangegeven, raden wij aan Valiryo binnen de doucheruimte te installeren om van de beste droogervaring te genieten. Op basis van onze gebruikstests is de optimale plaats de muur die loodrecht staat op de kraanbediening, zodat het apparaat zich dicht bij de douche bevindt, maar niet rechtstreeks in de waterstraal.


Het plaatsen van Valiryo op deze positie vergemakkelijkt het voorverwarmen van het apparaat: u kunt het toestel 20 tot 40 seconden vóór het beëindigen van de douche inschakelen, zodat het klaar is om maximale comfort te bieden tijdens het droogproces.

De onderstaande afbeeldingen tonen richtlijnen voor mogelijke plaatsingen binnen de douche. Ze dienen als praktische leidraad, maar beperken de installatiemogelijkheden niet: u kunt Valiryo installeren op de locatie die het beste aansluit bij de indeling van uw badkamer en uw persoonlijke behoeften.

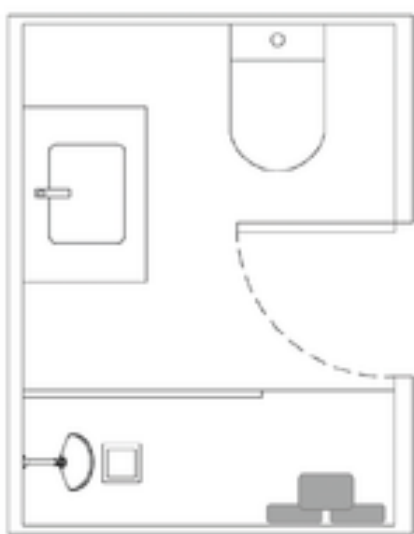

Valiryo Lichaamsdroger

Voorbeeld van badkamerontwerp met optimale plaatsingspositie

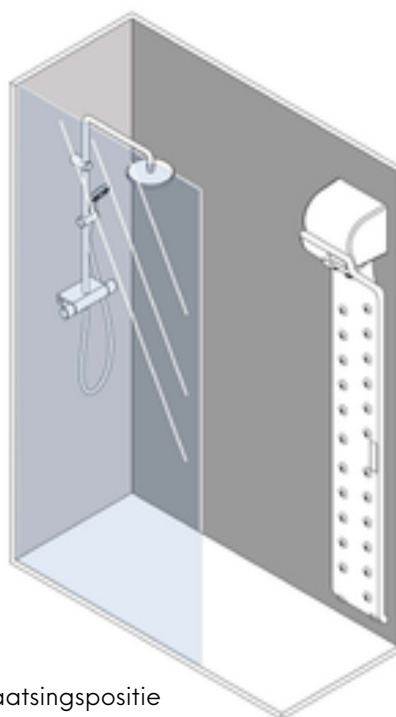


ONTHOUD!

Hoewel de aanbevolen plaatsing in de doucheruimte is, kan Valiryo ook worden geïnstalleerd in andere zones van de badkamer of in gedeelde ruimtes (zoals sportscholen, spa's of zorgcentra), afhankelijk van het beoogde gebruik. Indien u persoonlijk advies nodig heeft bij het kiezen van de meest geschikte locatie, staat ons team graag voor u klaar om u te helpen.


Meegeleverde accessoires en vereiste gereedschappen

Na het openen van de verpakking dient u te controleren of alle onderstaande montageonderdelen en accessoires aanwezig zijn en zich in perfecte staat bevinden.

Deze elementen zijn noodzakelijk voor een correcte installatie van uw Valiryo. Indien u merkt dat er een onderdeel ontbreekt of dat er zich een probleem voordoet, neem dan contact met ons op via onze website voordat u met de installatie van het product begint.

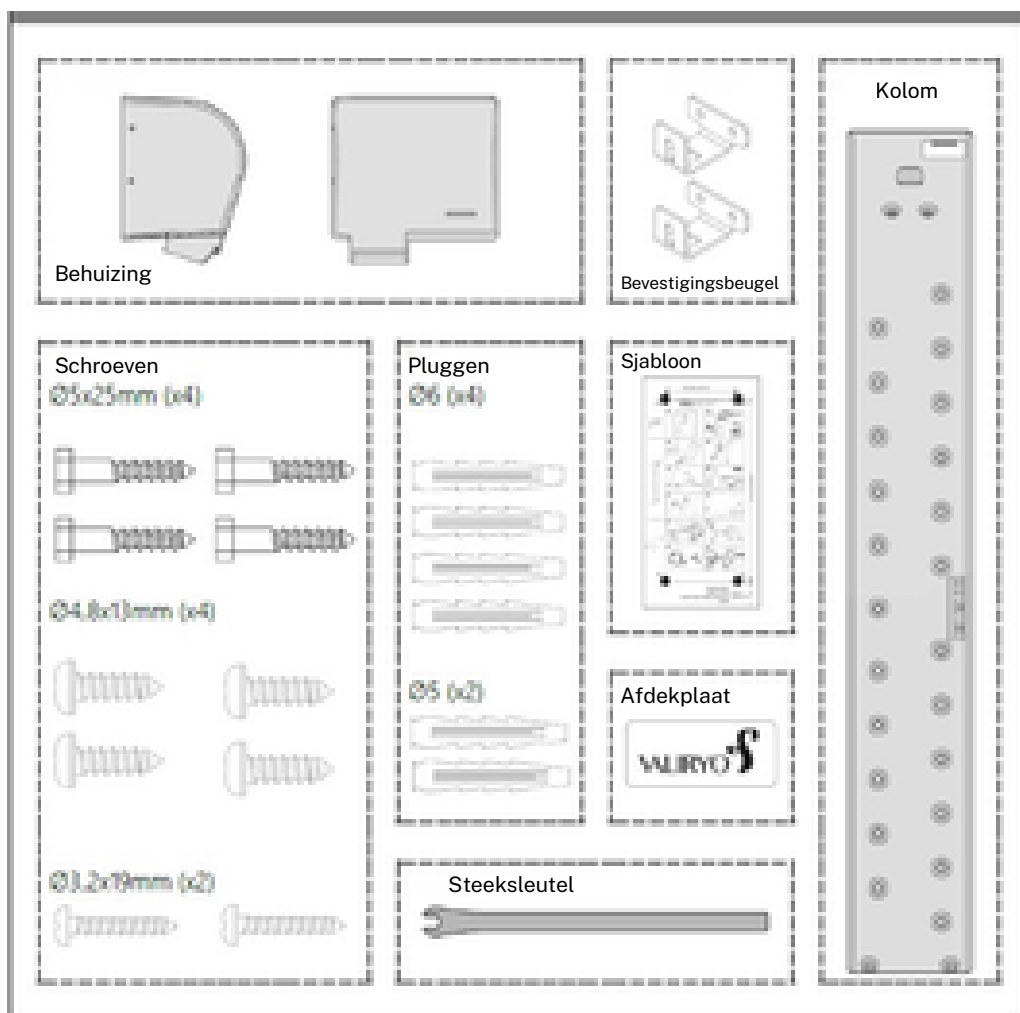

Wat u nodig heeft voor de installatie van Valiryo:

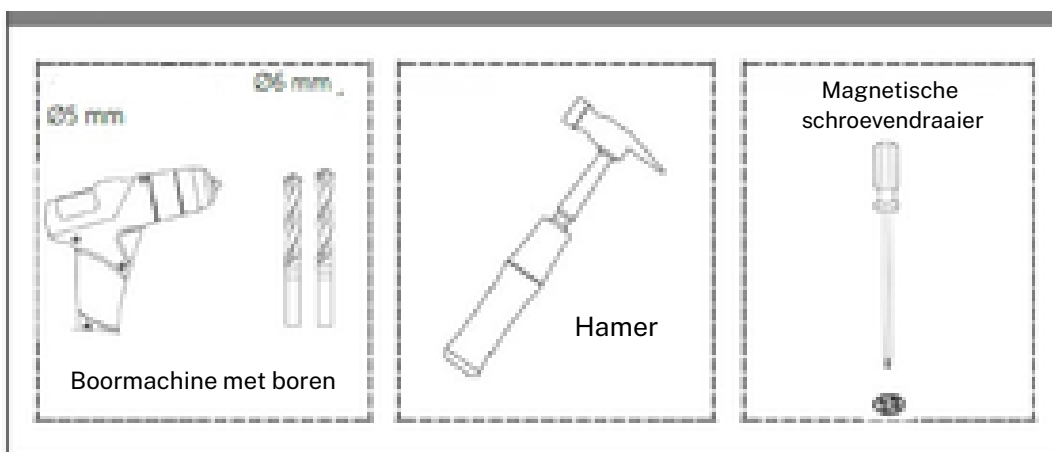

Het installatieproces van Valiryo

De installatie van Valiryo is eenvoudig en snel, **maar het is belangrijk deze instructies aandachtig door te lezen en de aangegeven stappen te volgen om een correcte montage te garanderen.** Wij raden aan de installatie door twee personen te laten uitvoeren, wat het hanteren en bevestigen van de kolom vergemakkelijkt.

Houd er rekening mee dat Valiryo zowel in als buiten de doucheruimte kan worden geïnstalleerd. Onze algemene aanbeveling is installatie in de douche, omdat dit de beste gebruikservaring biedt. Het apparaat kan echter ook in andere zones van de badkamer of in andere ruimtes worden geplaatst, afhankelijk van het beoogde gebruik en de beschikbare configuratie. **Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Kies de ideale installatielocatie" in deze handleiding.**




Installatiewaarschuwing

Zorg ervoor dat Valiryo wordt geïnstalleerd op een positie die het mogelijk maakt comfortabel voor de kolom te staan en vrij te bewegen tijdens het droogproces. Installeer het apparaat niet te dicht bij een zijwand of ander obstakel, zodat er voldoende ruimte blijft om zich zonder moeite te positioneren en te draaien.

STAP 1. Markeer de 4 boorgaten

Voordat u met het boren begint, dient u eerst de juiste installatiehoogte te bepalen. **Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk "Op welke hoogte moet elke kolom worden geplaatst?"** in de sectie "Voorafgaande aandachtspunten bij de installatie". Kies de geschikte hoogte voor Valiryo en voer de benodigde metingen uit op basis van de beschikbare ruimte.

Zodra de hoogte is vastgesteld, **gebruikt u de installatiesjabloon die in de verpakking is meegeleverd om de positie van de vier hoofdbevestigingsgaten op de muur te markeren.** Voor elk model is een specifieke sjabloon beschikbaar: Valiryo 195 en Valiryo 218. Controleer de afmetingen zorgvuldig voordat u boort om een nauwkeurige montage te garanderen.

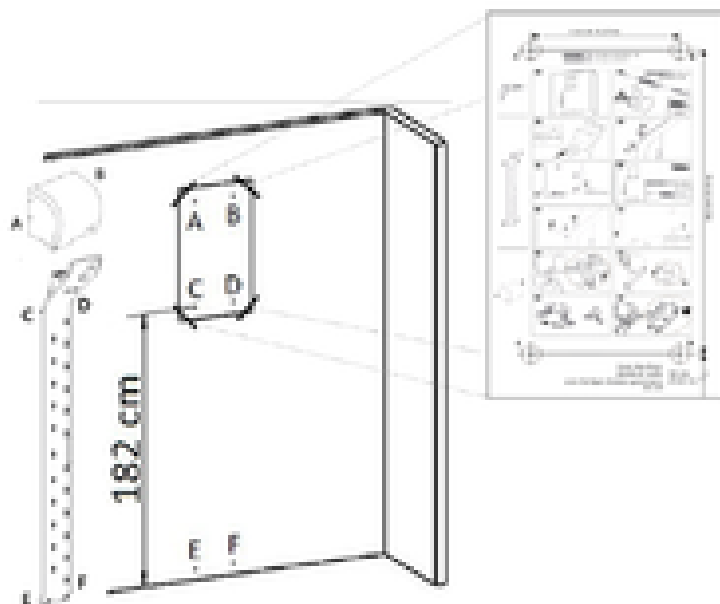



Boor de vier gaten met een boor van $\varnothing 6$ mm. Zorg ervoor dat de gebruikte boor geschikt is voor het type oppervlak dat u gaat boren



Plaats in elk van de met een $\varnothing 6$ mm boor gemaakte gaten één plug: steek deze eerst met de hand in en tik hem vervolgens met een hamer volledig in de muur.




Plaats de zeskantkopbouten van $\varnothing 5 \times 25$ mm (x4) en draai ze vast totdat ze ongeveer 1 cm uitsteken.

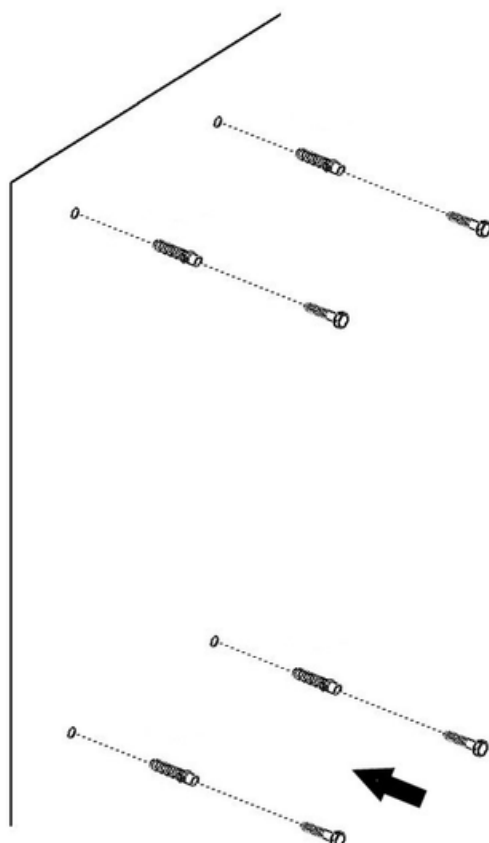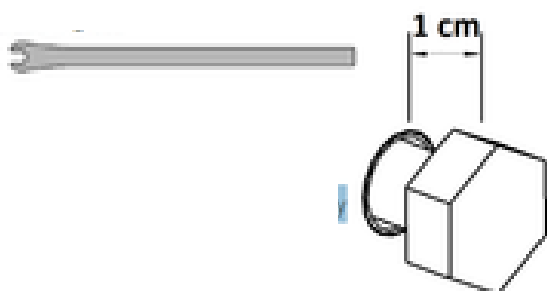


STAP 2. Bevestiging van de kolom


Haal de kolom uit de verpakking en bevestig de expansiebevestigingen aan de achterzijde van de kolom door de schroeven van $\varnothing 4,8 \times 13$ mm te plaatsen en vast te draaien.

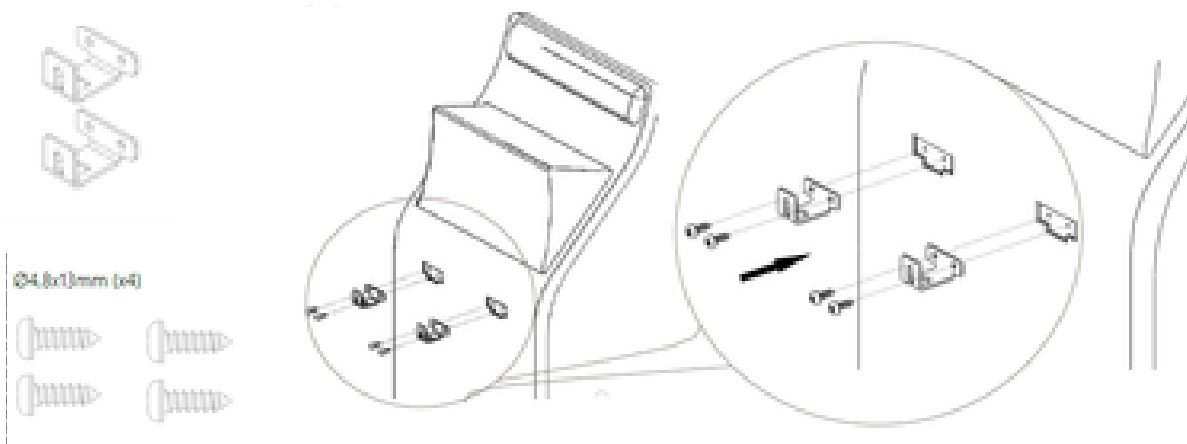


Hang de kolom op door de bevestigingsankers in de onderste muurschroeven te haken, die vooraf met ongeveer 1 cm speling zijn gelaten.

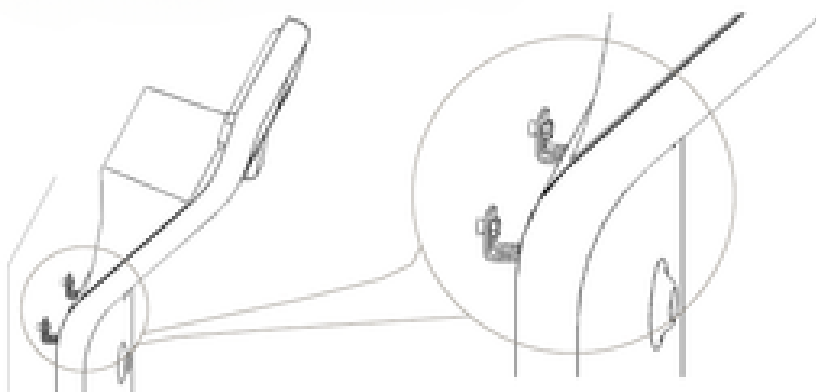


Zorg ervoor dat de kolom volledig recht staat.

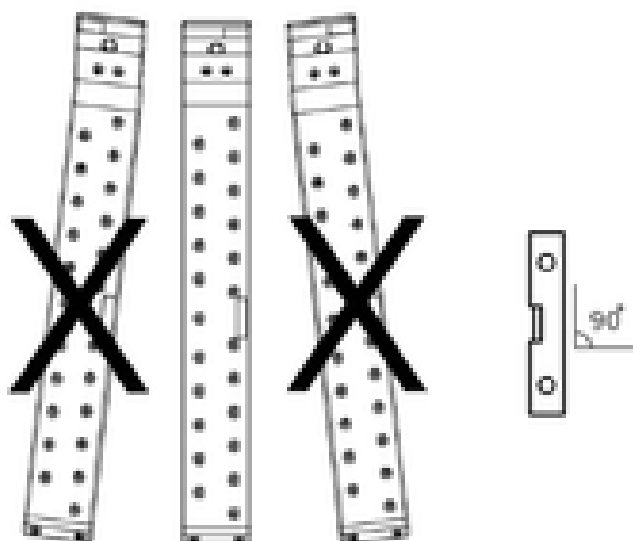


Markeer vervolgens bij de onderste bevestigingspunten de boorposities op de muur met een potlood. Verwijder de kolom, boor de twee gaten met een boor van $\varnothing 5$ mm en plaats de pluggen.

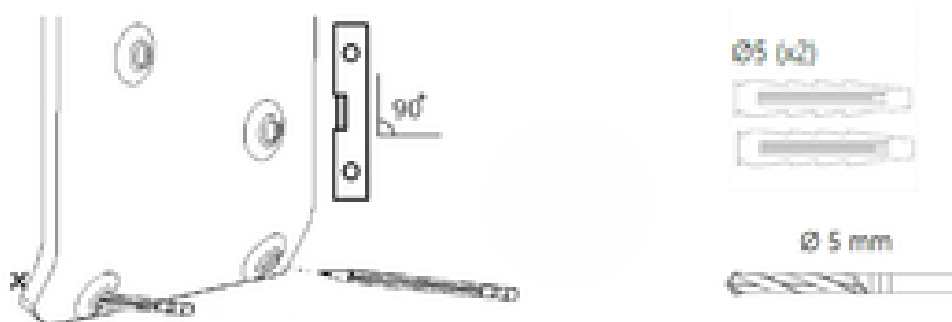

Plaats de kolom opnieuw op de ankers en draai nu de schroeven vast met een steeksleutel. Gebruik de beschermkappen om de zeskantkopbouten af te dekken.

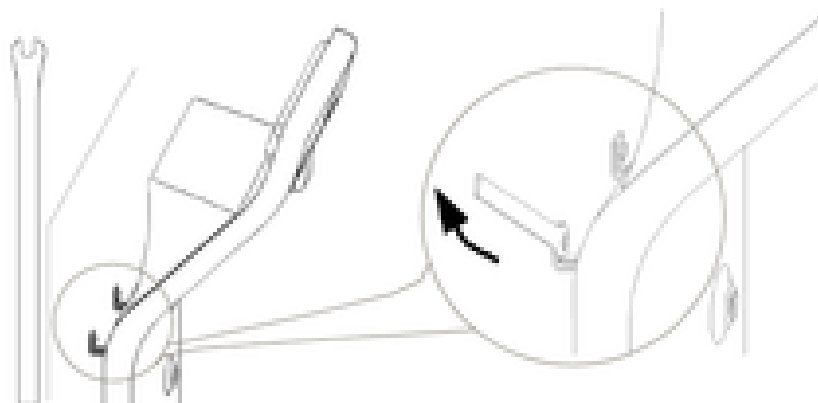

Gebruik daarna een magnetische schroevendraaier om de twee schroeven van $\varnothing 3,2 \times 19$ mm (x2) vast te draaien. Draai de kolom aan totdat deze volledig vast en stabiel is bevestigd.

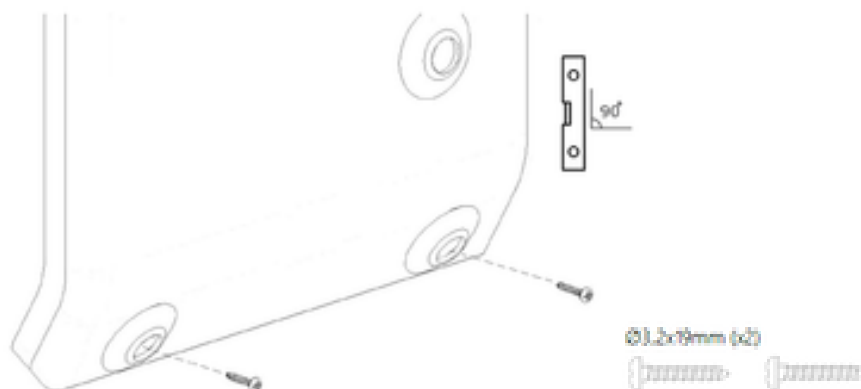


STAP 3. Installatie van de behuizing


BELANGRIJK: De volgende stappen vereisen de aanwezigheid van twee personen om een nauwkeurige installatie te garanderen.

A. De eerste persoon dient de behuizing vast te houden en deze tussen de muur en de kolom te positioneren.

B. Tegelijkertijd dient de tweede persoon de aansluitkabel door de sleuf van het paneel te voeren.

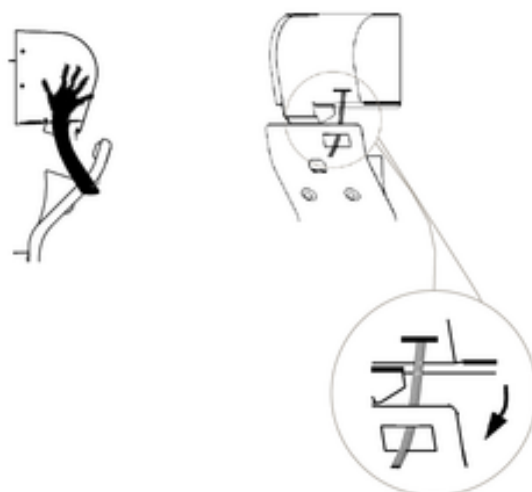


Plaats de kolom op de twee bovenste zeskantbouten in de muur. U zult zien dat deze perfect in het bevestigingspaneel past. Draai vervolgens de schroeven vast en zorg ervoor dat het apparaat correct is uitgelijnd.

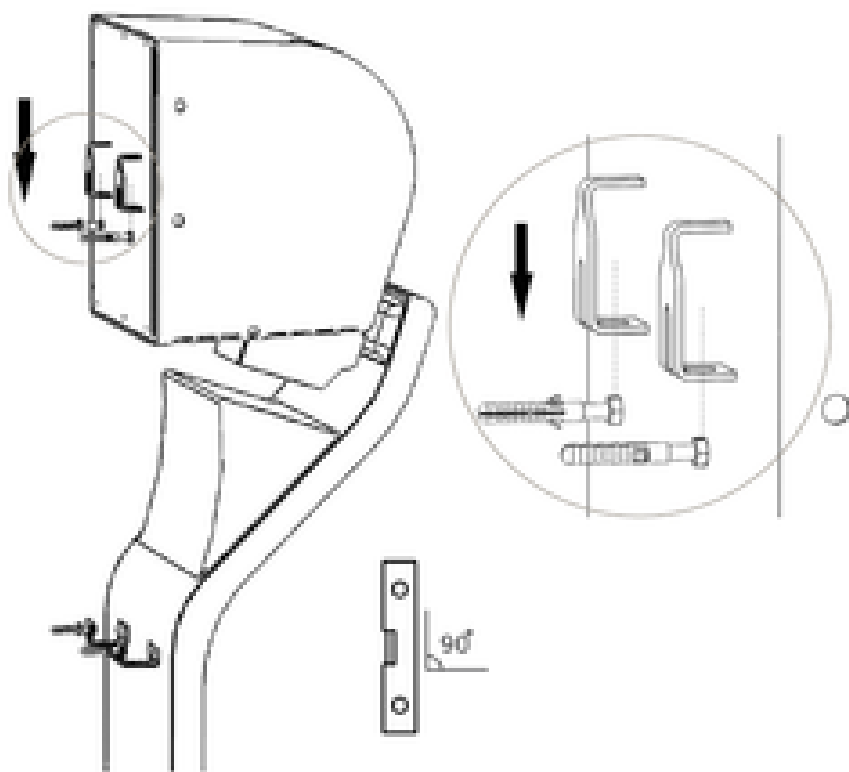

STAP 4. Aansluiten van de kabel

Verbind de kabel van de bovenste behuizing met de overeenkomstige kabel uit de kolom en zorg ervoor dat beide connectoren correct en stevig vastklikken.

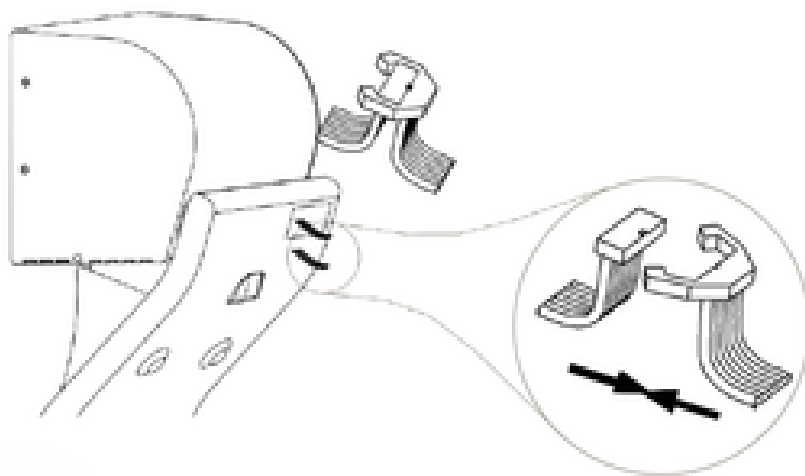

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat Valiryo niet is aangesloten op het elektriciteitsnet tijdens deze handeling.


Tip: Plaats een waterpas boven op Valiryo om te controleren of het apparaat volledig recht staat en draai de schroeven vast die in de vorige stap zijn aangegeven.



Waarschuwing

Sluit Valiryo aan op het elektriciteitsnet (volgens de instructies in het volgende hoofdstuk) en schakel het apparaat in om de correcte werking te controleren. Dit voorkomt dat u de unit later opnieuw moet demonteren.

Na de controle koppelt u Valiryo opnieuw los van het elektriciteitsnet. Leid de kabel in de sleuf van de kolom en verwijder het beschermepapier van de merkplaat. Plaats vervolgens de plaat op de aangegeven positie aan de bovenzijde van de kolom en druk deze stevig aan om ze correct te bevestigen.

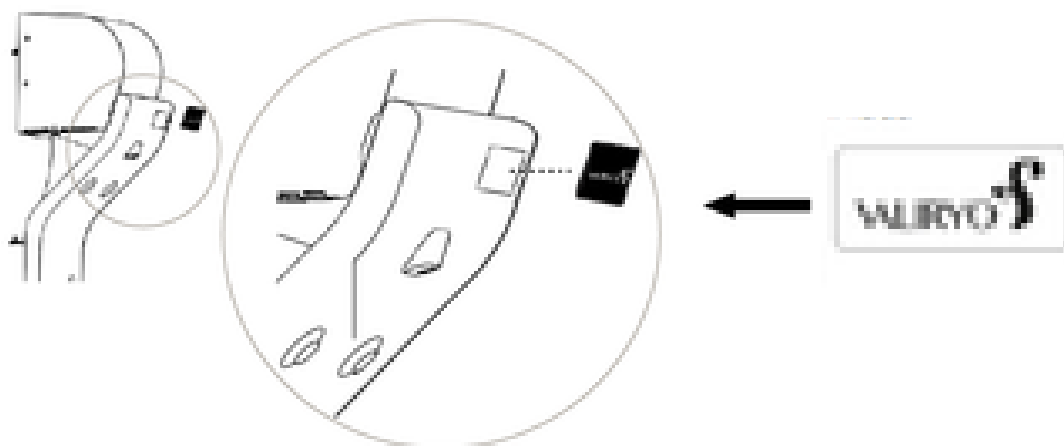

De elektrische aansluiting van Valiryo

Zoals beschreven in het hoofdstuk “Kies de ideale installatielocatie”, kan Valiryo op verschillende plaatsen worden geïnstalleerd, afhankelijk van de beschikbare ruimte, het beoogde gebruik of de behoeften van de gebruiker. **Daarom kan ook de elektrische aansluiting variëren, afhankelijk van de gekozen installatielocatie en het elektriciteitsnet van het land waarin het apparaat wordt geïnstalleerd.**

Zoals u inmiddels weet, **is onze algemene aanbeveling om Valiryo in de doucheruimte te installeren**, aangezien dit de beste droogervaring biedt. In dit geval **is altijd een permanente elektrische installatie vereist**, uitgevoerd door een gekwalificeerde professional. Deze installatie wordt in dit hoofdstuk verder toegelicht.

In het tegenovergestelde geval, wanneer u in een land met een 220–240 V-net woont en Valiryo buiten de doucheruimte installeert, is een permanente installatie niet noodzakelijk. In dat geval volstaat het om de unit op te hangen en deze rechtstreeks aan te sluiten op een standaard stopcontact.

In alle situaties **kan Valiryo worden aangepast aan elke badkamer en elk land ter wereld, mits de juiste aansluiting op 220–240 V wordt gerealiseerd**. Dit type aansluiting is gebruikelijk bij veel huishoudelijke apparaten met een hoog energieverbruik (zoals wasdrogers of ovens) en vormt daarom een eenvoudige en gangbare oplossing binnen elke elektrische installatie.

Spanning	220-240 V~; 50-60 Hz
Vermogen	2800 W
Isolatie	klasse II

OPTIE 1. Aansluiting op een standaard stopcontact (Uitsluitend van toepassing op installaties buiten de doucheruimte in landen met een elektriciteitsnet van 220–240 V)

In dit geval is de installatie van Valiryo zeer eenvoudig: het volstaat om de unit op te hangen en deze rechtstreeks aan te sluiten op een standaard huishoudelijk stopcontact. Hiervoor is het belangrijk een locatie buiten de doucheruimte en dicht bij het stopcontact te kiezen, zodat de kabel toegankelijk en veilig blijft.

Daarnaast wordt Valiryo geleverd met een stekker die is aangepast aan het land van bestemming, zodat u het apparaat direct na de installatie in gebruik kunt nemen.




OPTIE 2. Permanente elektrische installatie (Verplicht van toepassing op alle installaties in de doucheruimte en in landen met een elektriciteitsnet van 110–120 V)

Bij deze installatiemethode wordt Valiryo vast aangesloten op de elektrische installatie van uw woning of inrichting, in plaats van via een stopcontact. Dit wordt een permanente elektrische installatie genoemd en zorgt voor een veiligere en meer geïntegreerde aansluiting. Deze optie is verplicht wanneer Valiryo in de doucheruimte wordt geïnstalleerd of in landen met een 110–120 V-net, en kan in andere situaties eveneens worden aanbevolen omwille van comfort of esthetiek.

Afhankelijk van de situatie van uw badkamer zijn er verschillende manieren om deze permanente aansluiting uit te voeren:

- **Ingebouwd in muur of plafond:** ideaal tijdens de bouw- of renovatiefase, maar ook mogelijk achteraf door het creëren van een nieuw elektriciteitspunt
- **Via een verlaagd plafond:** een eenvoudige oplossing wanneer men geen renovatiewerken wil uitvoeren, mits de badkamer over een dergelijk plafond beschikt.
- **Via een verborgen kabelgoot:** maakt het mogelijk de voedingskabel langs de muur te geleiden tot een waterdichte aansluitdoos, zonder breekwerk, voor een discrete en veilige afwerking.

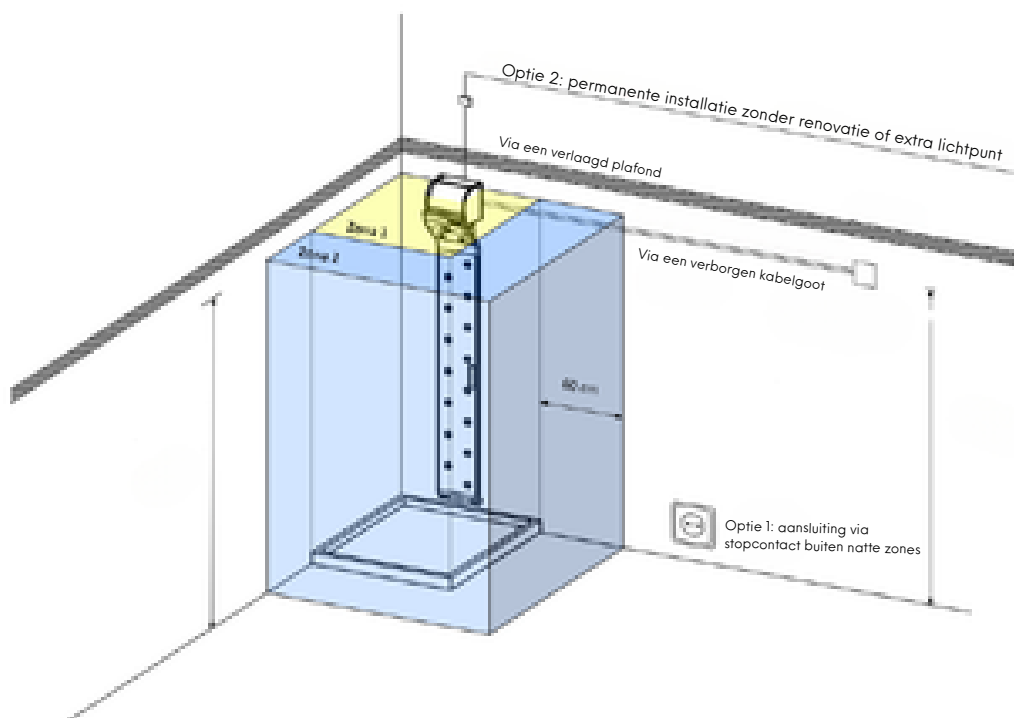

Belangrijke waarschuwing!

De elektrische regelgeving van uw land of regio heeft altijd voorrang op elke aanbeveling die in dit hoofdstuk wordt vermeld. Volg te allen tijde de geldende wet- en regelgeving in uw omgeving.

Dit gedeelte dient uitsluitend als algemene richtlijn voor een correcte elektrische installatie en vervangt in geen geval de officiële normen (bijvoorbeeld: NEC, AS/NZS 3000, enz.).

Indien u geen professioneel elektricien bent, neem dan contact op met een erkende vakman om de installatie uit te voeren. Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Bij een permanente installatie wordt de voedingskabel van Valiryo rechtstreeks aangesloten op het elektriciteitsnet van de woning of het gebouw, in plaats van via een conventioneel stopcontact. Hiervoor wordt de stekker van de kabel verwijderd om toegang te krijgen tot de geleiders "L" (fase) en "N" (nul), die vervolgens worden aangesloten op de bestaande elektrische installatie.

Afhankelijk van het gekozen installatietype (ingebouwd, via een verlaagd plafond of via een verborgen kabelgoot) wordt de voedingskabel door de muur of het plafond geleid tot aan de aansluitdoos, waar de verbinding met het elektriciteitsnet wordt gemaakt volgens de beschermingsmaatregelen die in deze handleiding zijn beschreven. Dit proces dient altijd te worden uitgevoerd door een erkende elektricien, in overeenstemming met de geldende lokale regelgeving.

Modaliteiten van permanente installatie

- Installatie (bij renovatie of nieuwbouw)


Dit is de meest aanbevolen optie wanneer er sprake is van een renovatie of nieuwbouw. Hierbij wordt de positie van de voedingskabel vooraf bepaald en wordt deze rechtstreeks in de muur of het plafond geïntegreerd, zodat de kabel volledig uit het zicht blijft. Deze oplossing zorgt voor een strakke en geïntegreerde afwerking, maar vereist wel bouwwerkzaamheden wanneer de badkamer reeds is afgewerkt.

- Installatie via een verlaagd plafond

Indien uw badkamer beschikt over een verlaagd plafond, is deze methode een van de meest praktische oplossingen, aangezien de voedingskabel kan worden weggewerkt zonder de muur open te breken. De kabel wordt door het verlaagde plafond geleid en aangesloten op het elektriciteitsnet via een geschikte aansluitdoos, wat resulteert in een discrete en veilige installatie.

- Installatie via een verborgen kabelgoot

Wanneer er geen verlaagd plafond aanwezig is en men geen renovatiewerken wil uitvoeren, kan een verborgen kabelgoot in de muur worden geplaatst om de voedingskabel naar een waterdichte aansluitdoos te leiden. Op deze manier blijft de aansluiting goed beschermd en wordt een discrete afwerking bereikt zonder dat breek- of metselwerk nodig is.

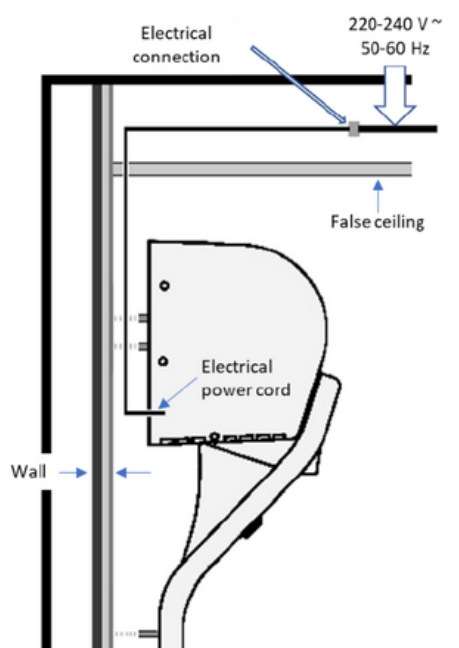

Permanente installatie via het verlaagde plafond

Veiligheidswaarschuwing!


Het is belangrijk om de installatie van Valiryo te beveiligen met een magnetothermische beveiligingsschakelaar van 16 A. Daarnaast wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar (RCD ≤ 30 mA) te installeren in het elektrische circuit van het apparaat, overeenkomstig IEC-norm 60364-4-41:2005.

Deze beschermingsmaatregelen helpen mogelijke risico's te voorkomen, vooral bij oudere elektrische installaties, waar de aansluiting van elektrische apparaten met een hoog vermogen — waaronder Valiryo — het risico op overbelasting of brand kan vergroten.


Internationale compatibiliteit van de elektrische aansluiting

Valiryo kan in elk land ter wereld worden geïnstalleerd, aangezien het ontwerp compatibel is met zowel 220–240 V-netwerken als 110–120 V-netwerken. De onderstaande schema's tonen hoe de elektrische aansluiting in elk geval moet worden uitgevoerd, overeenkomstig de meest gebruikelijke kleurcoderingen van de bedrading volgens de geldende normen. Deze diagrammen vervangen niet het werk van een professional, maar dienen als visuele referentie om de juiste aansluiting en de overeenstemming tussen de geleiders van de installatie en die van Valiryo te begrijpen.

Aansluitschema voor 220–240 V-netwerken (Europa, Rusland, China, Australië, ...)

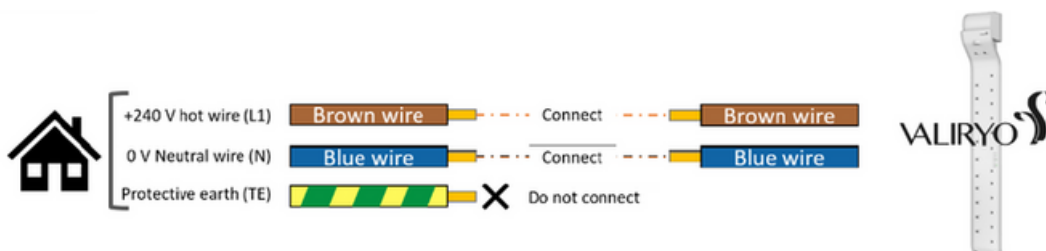

Aansluitschema voor 110–120 V-netwerken (Verenigde Staten, Canada, Mexico, ...)

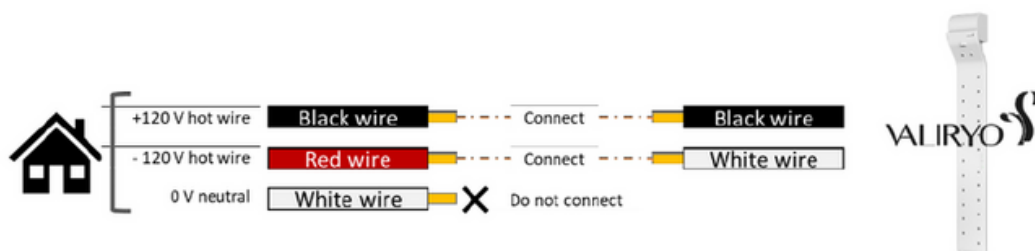

LET OP!

Valiryo moet worden aangesloten op 220–240 V. Een te lage spanning levert onvoldoende vermogen om Valiryo correct te laten functioneren.

Opmerking: Valiryo is ontworpen om in elk land ter wereld te kunnen worden geïnstalleerd. De enige vereiste is dat de eindverbinding 220–240 V levert, wat een gangbare en eenvoudig te realiseren praktijk is binnen zowel huishoudelijke als professionele elektrische installaties.

Voordelen van de Valiryo Lichaamsdroger

Valiryo biedt een alternatief voor de handdoek via een lichaamsdroogstelsysteem op basis van lucht, dat hygiënischer, comfortabeler en efficiënter is. Dankzij de verticale luchtkolom zorgt het apparaat voor een volledige en gelijkmatige droging zonder wrijving, waardoor fysieke inspanning wordt verminderd en de dagelijkse douche-ervaring in huis wordt verbeterd.

Dit contactloze droogstelsysteem maakt het mogelijk om het lichaam op een comfortabele, veilige en moeiteloze manier te drogen, zonder het lichaam af te hoeven wrijven of onnodige bewegingen te maken op natte oppervlakken. Valiryo verandert een alledaagse handeling in een aangename ervaring en bevordert een grotere persoonlijke autonomie, waarbij het zich op natuurlijke wijze aanpast aan verschillende fysieke behoeften en aan de verzorging van de huid.

Naast de voordelen voor de gebruiker draagt Valiryo bij aan een verantwoord gebruik van hulpbronnen, doordat het gebruik van handdoeken aanzienlijk wordt verminderd en daarmee ook het verbruik van water, elektriciteit en wasmiddelen die nodig zijn voor het wassen ervan. Zo combineert Valiryo comfort, functionaliteit en duurzaamheid in het dagelijks gebruik van de badkamer.

• Voordelen voor gebruikers

Het dagelijks gebruik van Valiryo biedt tal van voordelen op het gebied van hygiëne, veiligheid en welzijn, en verbetert de ervaring van het lichaamsdrogen zowel thuis als in andere gebruiksomgevingen.

- **Betere persoonlijke hygiëne:** drogen met lucht voorkomt contact met handdoeken, die bij herhaald gebruik bacteriën, schimmels en vocht kunnen ophopen.
- **Drogen zonder wrijving:** maakt het wrijven van de huid overbodig, vermindert irritaties en ongemakken en zorgt voor een aangename ervaring.
- **Meer veiligheid in de badkamer:** verlaagt het risico op uitglijden en vallen door onnodige verplaatsingen met een nat lichaam te vermijden.
- **Minder fysieke inspanning:** maakt drogen mogelijk zonder herhaalde bewegingen of het vereisen van kracht, evenwicht of coördinatie.
- **Grotere persoonlijke autonomie:** vergemakkelijkt zelfstandig drogen en bevordert privacy en zelfstandigheid in de dagelijkse verzorging.
- **Huidverzorging:** helpt de huid gladder en beter gehydrateerd te houden door wrijving van handdoeken te vermijden.
- **Gevoel van welzijn en ontspanning:** de omhullende luchtstroom draagt bij aan een comfortabel en ontspannend gevoel na het douchen of sporten.
- **Comfort na fysieke inspanning:** zorgt voor een volledige droging na training en vermindert het gevoel van vocht en restzweet.

- **Andere voordelen: besparing en duurzaamheid**

Naast de directe voordelen voor de gebruiker draagt Valiryo bij aan een efficiënter gebruik van hulpbronnen en aan de vermindering van de milieubelasting die gepaard gaat met traditioneel drogen met handdoeken.

- **Verminderd gebruik van handdoeken:** verlaagt de noodzaak van frequent wassen van textiel.
- **Waterbesparing:** minder wasbeurten leiden tot een lager waterverbruik.
- **Energiebesparing:** vermindert het elektriciteitsverbruik dat nodig is voor het wassen en drogen van handdoeken.
- **Minder gebruik van wasmiddelen en chemicaliën:** beperkt de uitstoot van chemische residuen in het milieu.
- **Langetermijnkostenbesparing:** lagere uitgaven voor water, elektriciteit, wasmiddelen en vervanging van textiel..
- **Duurzamere oplossing:** draagt bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van het dagelijks badkamergebruik.

Deze voordelen zijn bijzonder relevant in omgevingen met intensief gebruik, zoals hotels, sportscholen, spa's, sportcentra of zorginstellingen, waar een verminderd handdoekgebruik leidt tot aanzienlijke besparingen op water, energie, wasmiddelen en operationele kosten. In dergelijke contexten draagt Valiryo niet alleen bij aan een betere gebruikerservaring, maar ook aan een efficiënter beheer van middelen en aan de overgang naar duurzamere gebruiksmodellen.

Voor personen met beperkte mobiliteit

Valiryo is ontworpen om het lichaamsdrogingsproces te vergemakkelijken en meer zelfstandigheid te bieden aan personen met beperkte mobiliteit, hetzij als gevolg van het ouder worden, hetzij door verschillende fysieke omstandigheden.

Dankzij het luchtgedreven droogstelsel vermindert Valiryo de afhankelijkheid van kracht, evenwicht of flexibiliteit, en bevordert het zelfstandigheid en privacy in de badkamer. Dit maakt het apparaat bijzonder geschikt voor zowel thuisgebruik als voor zorg- en assistentieomgevingen.

- **Aanwezigheidssensor voor meer autonoom gebruik**

Valiryo is uitgerust met een aanwezigheidssensor die het apparaat automatisch inschakelt wanneer iemand voor de kolom gaat staan en uitschakelt wanneer de gebruiker zich verwijdt. Deze functie maakt handsfree gebruik mogelijk en voorkomt dat men moet bukken of extra bewegingen moet maken om het bedieningspaneel te activeren.

Hierdoor is Valiryo bijzonder geschikt voor gebruik thuis én in collectieve omgevingen, zoals woonzorgcentra, zorginstellingen of andere medische en assistentiële voorzieningen.



Met aanwezigheidssensor

- **Gebruik van Valiryo in combinatie met ondersteunende hulpmiddelen**

Om de veiligheid en toegankelijkheid tijdens het lichaamsdrogen te verhogen, kan Valiryo worden gebruikt in combinatie met gebruikelijke ondersteuningsmiddelen in aangepaste douches, zoals grijpstangen, douchestoelen of rolstoelen.

De integratie van Valiryo in dit soort configuraties maakt het mogelijk een veilige droogzone te creëren, waarin de gebruiker zich kan drogen terwijl hij of zij te allen tijde ondersteuning en stabiliteit behoudt. Hierdoor wordt de noodzaak om zich naar andere delen van de badkamer te verplaatsen verminderd en wordt het risico op uitglijden of vallen tijdens het droogproces geminimaliseerd.

De onderstaande afbeeldingen tonen verschillende voorbeelden van het gebruik van Valiryo in combinatie met ondersteunende hulpmiddelen, zowel staand als zittend op douchestoelen of rolstoelen. Deze configuraties zijn indicatief en kunnen worden aangepast aan de behoeften van elke gebruiker en aan de kenmerken van de beschikbare droogruimte.




Met ondersteunend hulpmiddel



Met douchestoel



Douchestoel + ondersteunend hulpmiddel

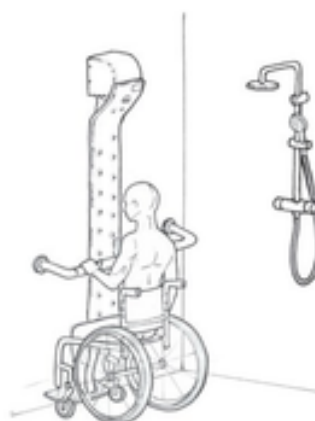

Met rolstoel

OPMERKING: Indien u twijfels heeft over de meest geschikte configuratie van de droogzone in uw woning, woonzorgcentrum of zorginstelling, kunt u contact opnemen met het Valiryo-team voor technisch advies op maat, afgestemd op uw ruimte en specifieke behoeften.

Voor personen met huidaandoeningen

Valiryo biedt een huidvriendelijke manier van drogen, doordat wrijving door het gebruik van handdoeken wordt geëlimineerd. Drogen met lucht vermindert het directe contact met de huid, wat bijzonder gunstig is voor mensen met een gevoelige huid of met aandoeningen die door wrijving kunnen verergeren, zoals atopische huid, psoriasis, diabetes of andere dermatologische aandoeningen.

Daarnaast wordt door het vermijden van textiel de blootstelling aan bacteriën, schimmels en resten van wasmiddelen geminimaliseerd, die in handdoeken kunnen achterblijven en huidirritaties of ongemakken kunnen veroorzaken. Het droogproces verloopt gelijkmatig en gecontroleerd, wat bijdraagt aan een comfortabelere en zorgzamere ervaring na het douchen.

- Aanbevelingen voor gebruik:
 - Stel Valiryo in met gematigde niveaus van luchtsterkte en temperatuur, vooral wanneer uw huid gevoelig is.
 - Vermijd langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en pas het droogproces aan uw persoonlijke comfortgevoel aan.
 - Raadpleeg bij een specifieke huidaandoening uw zorgverlener of medisch specialist om de meest geschikte gebruiksaanbevelingen te bevestigen.

Gebruiksadvies

In dit hoofdstuk worden een aantal aanbevelingen gegeven om de beste droogervaring met Valiryo te verkrijgen. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met zowel de installatielocatie van het apparaat als met de wijze van gebruik.


Valiryo zuigt omgevingslucht aan en verwarmt deze voordat zij wordt uitgeblazen. Daarom wordt aanbevolen het apparaat, waar mogelijk, in de doucheruimte of in een beschutte ruimte te installeren, zodat een aangename en warme omgeving wordt gecreëerd. Volgens de technische specificaties kan Valiryo de lucht tot 32 °C (+57,6 °F) boven de inlaatluchttemperatuur verwarmen, wat bijdraagt aan een comfortabelere droogervaring.

Aan het begin van het droogproces, vooral wanneer het lichaam nog nat is, kan gedurende de eerste seconden een lichte frisheid worden waargenomen. Dit is te wijten aan een natuurlijk fysisch verschijnsel: een vochtige huid geeft warmte sneller af, waardoor de temperatuurbeleving tijdelijk wordt versterkt totdat de lucht de ingestelde temperatuur bereikt.

Om dit effect te beperken en het comfort te verhogen, start Valiryo altijd met een lage luchtstroom en maximale temperatuur. Deze combinatie maakt het mogelijk de luchtstroom sneller op te warmen. Daarna kan de gebruiker de luchtintensiteit en temperatuur vrij aanpassen aan zijn of haar persoonlijke voorkeuren.

Valiryo biedt in totaal 16 mogelijke combinaties van luchtsterkte en temperatuur, die eenvoudig via het bedieningspaneel kunnen worden geselecteerd volgens de onderstaande gebruiksaanbevelingen:

Aanbevolen gebruik stap voor stap voor een optimaal droogresultaat

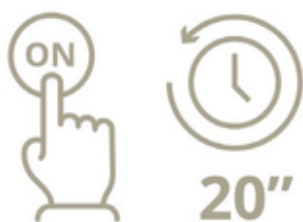

STAP 1

Schakel Valiryo 20 seconden voordat u het gaat gebruiken in, zodat het apparaat tijd heeft om op te warmen.



STAP 2

Valiryo start altijd met het programma maximale temperatuur en minimale luchtssterkte.



STAP 3

Verwijder intussen met uw handen de grootste waterdruppels, zodat u niet direct lucht op deze druppels voelt.



STAP 4

Ga voor de kolom staan en positioneer uzelf dicht bij de luchtuitlaat die zich het dichtst bij uw lichaam bevindt.



STAP 5

Kies vervolgens de temperatuur en luchtsnelheid die u wenst.



STAP 6

Ontspan en geniet van deze nieuwe droogervaring met Valiryo.

Na het drogen zult u zich niet alleen meer ontspannen voelen, maar ook merken dat uw huid zachter en beter gehydrateerd aanvoelt. Dat is het gevoel van welzijn dat Valiryo biedt.

Reiniging en onderhoudsadvies

• Reiniging en desinfectie

Het reinigen van Valiryo is eenvoudig. Het wordt aanbevolen om het buitenoppervlak regelmatig schoon te maken met een licht bevochtigde microvezeldoek. Indien gewenst kan een commercieel desinfectiemiddel worden gebruikt, mits dit niet agressief is.

Gebruik geen schurende producten, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen met een hoge chemische concentratie, aangezien deze de materialen of afwerking van het apparaat kunnen beschadigen.

• Onderhoud van het apparaat

Valiryo vereist geen periodiek onderhoud. Alle componenten zijn geselecteerd en ontworpen om een lange levensduur te garanderen, zelfs in omgevingen met intensief of openbaar gebruik, zonder dat regelmatige technische ingrepen nodig zijn.

De gebruikte materialen zijn zeer duurzaam en geschikt voor frequent gebruik in woningen, sportfaciliteiten, zorginstellingen of woonzorgcentra.

- **Luchtsysteem en hygiëne**

De Valiryo lichaamsdroger is niet uitgerust met filters, aangezien deze niet nodig zijn voor een correcte werking of voor het garanderen van hygiënisch gebruik. De luchtinlaat bevindt zich op een hoogte van 2 meter, waar de aangezogen lucht doorgaans schoon is. Badkamers beschikken bovendien meestal over mechanische ventilatiesystemen die stof verwijderen en de lucht verversen. Daarnaast helpt de vochtigheid die tijdens het douchen ontstaat om zwevende deeltjes en geuren te verminderen.

Valiryo heeft geen hygiënische of antibacteriële filters nodig — zoals die in airconditioningsystemen — omdat het ABS-materiaal is voorzien van een antibacteriële behandeling met zilverionen. Deze behandeling remt de groei en voortplanting van bacteriën en schimmels en voorkomt zo de verspreiding van pathogene micro-organismen. Bovendien voorkomt het ontwerp van het apparaat ophoping van water in het interieur, waardoor het risico op stilstaand water en bacteriegroei wordt geëlimineerd.

Het gebruik van extra filters kan leiden tot verlies van vermogen, extra onderhoud vereisen en ongeschikt zijn voor vochtige omgevingen. Daarom wordt het gebruik van aanvullende filters niet aanbevolen.

Contactgegevens en technische ondersteuning

Certificeringen en conformiteit

Valiryo is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de internationale normen voor elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en bescherming in vochtige omgevingen. Het product beschikt over de vereiste certificeringen voor commercialisering en gebruik in de markten waarin het wordt gedistribueerd.

Juridische kennisgeving

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. VALIRYO behoudt zich het recht voor om het ontwerp, de technische specificaties of de inhoud van het product aan te passen met het oog op het verbeteren van de werking en prestaties.

Fabrikant en officiële technische dienst

VALIRYO Technologies, S.L.

Polígono Industrial Comarca II. Calle F 14.

31191 Barbatan (Navarra) - **SPANJE**

Telefoon: (+34) 948 07 31 55

E-mail: info@valiryo.com

Officiële Technische Dienst (SAT)

E-mail: sat@valiryo.com

De officiële technische dienst van Valiryo behandelt technische vragen, functionele storingen, aftersales-ondersteuning en assistentie met betrekking tot de installatie en het gebruik van het product.

Erkend distributeur voor Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen en Denemarken

VALIRYO GmbH

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 2

64653 Lorsch - **DUITSLAND**

Telefoon: +49 6251 98888 50

E-mail: info@valiryo.de

Gebruikers in deze landen wordt aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met VALIRYO GmbH voor vragen met betrekking tot bestellingen, logistiek, retourzendingen en technische incidenten.

Technische specificaties van het product

Fabricage

- **Plaats van fabricage:** Spanje
- **Componenten:** kolom + behuizing
- **Beschikbare kleuren:** wit en zwart (mat)
- **Behuizingsmateriaal:** ABS + PMMA-coating
- **Type antibacteriële coating:** bevat een additief in de lak dat de proliferatie van bacteriën en schimmels voorkomt
- **Aantal luchtuitlaten (diffusers):** 27 (model 218) en 26 (195)
- **Bescherming tegen binnendringend water:** IP56
- **Aanbevolen installatie:** in de doucheruimte

Werking

- **Gepatenteerde droogtechnologie**
- **Nabijheidssensor:** actieve IR
- **Droogtijd:** 3 minuten*
- **Geluidsvermogensniveau:** 66 dB tot 69 dB**
- **Automatische uitschakeling:** na 9 minuten
- **Luchtsnelheid:** 100 km/h (62,14 mph)
- **Gebruikstemperatuur:** 5 – 40 °C (41 – 104 °F)

*Schatting uitgevoerd onder ideale omstandigheden, aangezien verschillende factoren van invloed zijn op de droogtijd, zoals de installatielocatie, het gekozen gebruiksprogramma, het seizoen, de lichaamsbouw van de gebruiker, enz.

**Test uitgevoerd in een akoestisch laboratorium. Een conventionele haardroger produceert ongeveer 85 dB.



Technische gegevens

- **Elektrische specificaties**
 - **Nominale spanning:** 220–240 V ~
 - **Frequentie:** 50–60 Hz
 - **Maximale stroomsterkte:** 12 A
- **Vermogen en prestaties**
 - **Vermogensbereik:** 133 – 2800 W
 - **Thermische verhoging van de lucht:** tot +32 °C (+57,6 °F) boven de omgevingstemperatuur
- **Verwarmingssysteem en motor**
 - **Type verwarmingselement:** elektrisch
 - **Maximale motorsnelheid:** 5000 tpm
- **Energieverbruik**
 - **Energieverbruik per gebruik:** 0,038 – 0,143 kWh
 - **Energieverbruik in stand-bymodus:** < 1 W

Logistiek

Het product wordt geleverd in twee afzonderlijke verpakkingen.

- **Afmetingen verpakking**
 - Behuizing – doos: 34 × 32 × 25 cm (13.4 × 12.6 × 9.8 in)
 - Kolom – doos: 208 × 32 × 22 cm (81.9 × 12.6 × 8.7 in)
- **Totaal verzendgewicht:** 11.90 kg (26.2 lb)

Valiryo 218

Afmetingen	CM / KG	IN / LB
Hoogte	218 cm	85.83 in
Hoogte 2*	176 cm	69.29 in
Breedte	29.5 cm	11.61 in
Diepte	2.8 cm	1.10 in
Diepte 2**	22 cm	8.66 in
Gewicht	9,8 kg	21.6 lb

Valiryo 195

Afmetingen	CM / KG	IN / LB
Hoogte	195 cm	76.77 in
Hoogte 2*	157 cm	61.8 in
Breedte	29.5 cm	11.61 in
Diepte	2.8 cm	1.10 in
Diepte 2**	22 cm	8.66 in
Gewicht	9,5 kg	20.9 lb

*Hoogte van de droogzone, gemeten vanaf de onderzijde tot aan het begin van de kromming.

**Maximale diepte van de behuizing aan de bovenzijde van de lichaamsdroger.

Bedankt voor uw vertrouwen in Valiryo

Bij Valiryo werken wij elke dag aan het verbeteren van het dagelijks leven van mensen.

Voor meer informatie, bezoek:

www.valiryo.com

